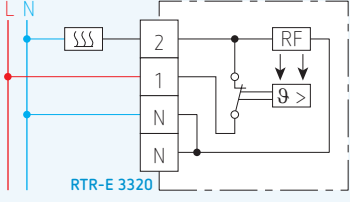
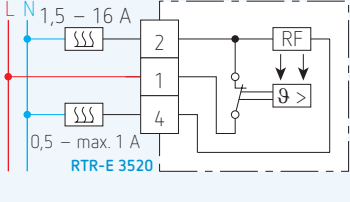
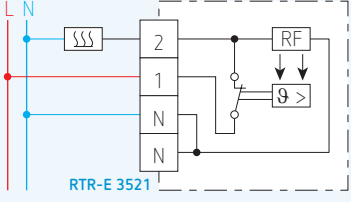


Thermostats électromécaniques, série RTR-E 3000

	RTR-E 3320	RTR-E 3520	RTR-E 3521
			
Code de commande	RTR-E 3320	RTR-E 3520	RTR-E 3521
N° informatique	101 9101 51 102	101 1113 51 102	101 1101 51 102
Plage de réglage	5 à 30 °C	5 à 30 °C	5 à 30 °C
Différentiel sous charge maximale	0,6 K	0,5 K	0,5 K
Contact	1 NF chauffer	1 NF chauffer	1 NF chauffer
Tension de service	230 V AC 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz
Courant commutable	1 à 10 A cos $\varphi = 1$ 1 à 4 A cos $\varphi = 0,6$	0,5 à 1 A / 1,5 à 16 A cos $\varphi = 1$ 0,5 à 1 A / 1,5 à 4 A cos $\varphi = 0,6$	1 à 16 A cos $\varphi = 1$ 1 à 4 A cos $\varphi = 0,6$
Abaissement de température	–	–	–
Interrupteurs	–	–	–
Témoins lumineux	–	–	–
Degré de protection	IP30	IP30	IP30
Particularités	câble avec fiche / prise 1,5 m	raccordement 2 fils	–
Accessoires	voir page 56	voir page 56	voir page 56
Dimensions	75 x 75 x 27,5 mm	75 x 75 x 27,5 mm	75 x 75 x 27,5 mm
Schéma électrique			

9 > : fonction thermostatique
RF : résistance d'anticipation