

Lecteur audio CR-AST-01-50W-OBL



CR-AST-01-50W-OBL

Lecteur audio | Amplificateur


Description

- Solution audio multiroom fluide, connectée aux services de musique en ligne, intégrée aux interfaces utilisateur exclusives de Core et intégrée au système d'exploitation CoreOS pour offrir une expérience utilisateur optimale.


Caractéristiques techniques

Alimentation	24 – 32 V (100 W)
WiFi	2,4 GHz et 5 GHz
Ethernet	10 / 100 Mb / s
Entrées analogiques	Entrée ligne (RCA)
Entrées numériques	Optique, HDMI ARC, coaxiale, bluetooth RX
Sorties analogiques	Sortie caisson de basses, sortie ligne
Sorties numériques	Coaxiale, optique
Réponse en fréquence	20 Hz – 20 kHz
Décodage audio	16 bits / 44,1 kHz
Protocoles	AirPlay 2, DLNA, UPnP, Spotify Connect, Tidal Connect
Stockage local	NAS, USB
Puissance haut-parleurs	2 × 50 W sous 8 Ω à 32 V
Sortie Trigger	12 V
Antenne Bluetooth	Oui
Antenne WiFi	Oui
Commandes	Lecture / pause, précédent, suivant
Affichage	Écran OLED
Commande rotative	Volume + / -, sélection du mode


Dimensions (mm)

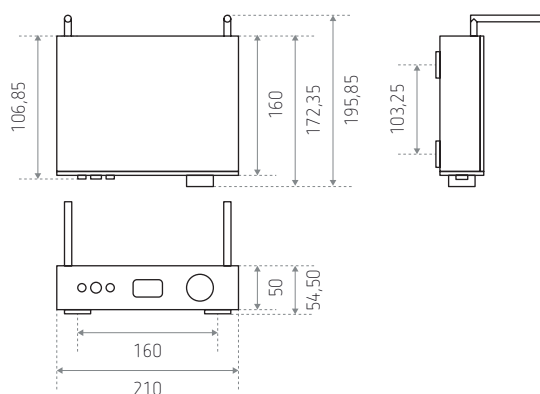

Aperçu

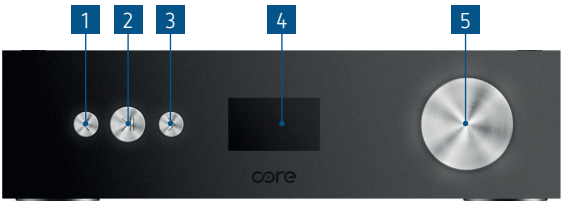

- 1 Bouton précédent
- 2 Bouton lecture /pause
- 3 Bouton suivant
- 4 Écran /panneau d'affichage : affiche la source actuelle et d'autres informations
- 5 Molette : tournez pour régler le volume et appuyez pour changer la source

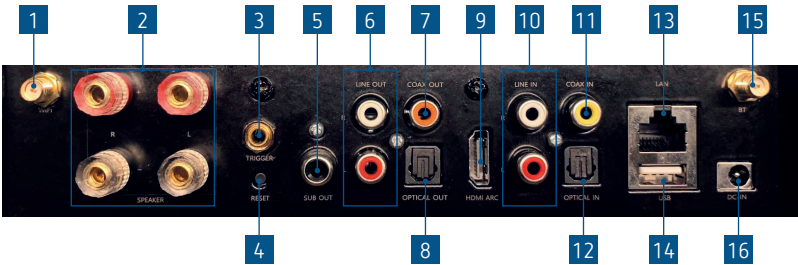

- 1 Antenne WiFi
- 2 Bornes pour haut-parleurs : utilisées pour connecter les haut-parleurs
- 3 Sortie Trigger : utilisée pour allumer ou éteindre un amplificateur externe à l'aide d'un câble 3,5 mm
- 4 Bouton de réinitialisation d'usine : appuyez et maintenez pendant 5 sec pour restaurer les paramètres d'usine
- 5 Sortie caisson de basses : pour la connexion d'un caisson de basses actif
- 6 Sortie ligne : utilisée pour connecter des appareils audio externes avec un câble RCA stéréo
- 7 Sortie coaxiale : utilisée pour connecter des appareils audio externes avec un câble audio numérique coaxial
- 8 Sortie optique : utilisée pour connecter des appareils audio externes avec un câble audio numérique optique
- 9 Entrée HDMI ARC : utilisée pour connecter un téléviseur
- 10 Entrée ligne : utilisée pour connecter des appareils audio avec un câble RCA stéréo
- 11 Entrée coaxiale : utilisée pour connecter des appareils audio avec un câble audio numérique coaxial
- 12 Entrée optique : utilisée pour connecter des appareils audio avec un câble audio numérique optique
- 13 LAN : utilisée pour connecter cet appareil à un réseau Ethernet filaire
- 14 Entrée USB : utilisée pour connecter des périphériques de stockage USB
- 15 Antenne Bluetooth
- 16 Entrée d'alimentation

Réf. de commande	Description
CR-AST-01-50W-OBL	Zone unique Amplificateur 2 x 50 W