

Audiospeler CR-AST-01-50W-OBL



CR-AST-01-50W-OBL

Audiorecorder | Versterker


Beschrijving

- Vloeiende multiroom-audio-oplossing, verbonden met online muziekdiensten, geïntegreerd in de exclusieve gebruikersinterfaces van Core en ingebouwd in het CoreOS-besturingssysteem om een optimale gebruikerservaring te bieden.


Technische gegevens

Voeding	24 – 32 V (100 W)
WiFi	2,4 GHz et 5 GHz
Ethernet	10 / 100 Mb / s
Analoge ingangen	Lijningang (RCA)
Digitale ingangen	Optisch, HDMI ARC, coaxiaal, Bluetooth RX
Analoge uitgangen	Subwoofer-uitgang, lijningang-uitgang
Digitale uitgangen	Coaxiaal, optisch
Frequentierespons	20 Hz – 20 kHz
Audiodecodering	16 bits / 44,1 kHz
Protocollen	AirPlay 2, DLNA, UPnP, Spotify Connect, Tidal Connect
Lokale opslag	NAS, USB
Luidsprekervermogen	2 × 50 W bij 8 Ω op 32 V
Trigger-uitgang	12 V
Bluetooth-antenne	Ja
Wi-Fi-antenne	Ja
Bediening	Afspelen / pauze, vorig, volgende
Display	OLED-display
Draaiknopbediening	Volume + / -, modusselectie

Afmetingen (mm)

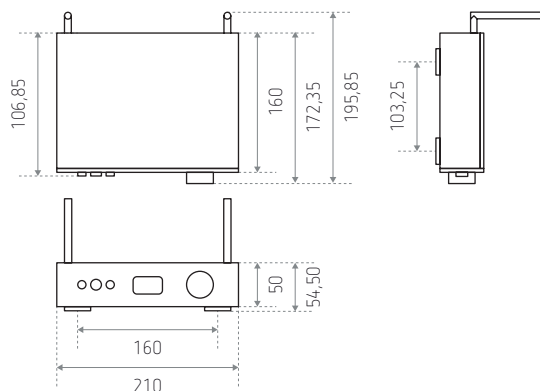

Overzicht

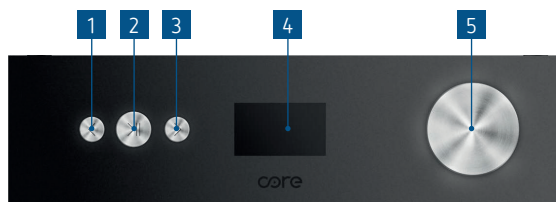

- 1 Vorige knop
- 2 Afspelen / pauze-knop
- 3 Volgende knop
- 4 Scherm / weergavepaneel: toont de huidige bron en andere informatie
- 5 Draaiknop: draai om het volume aan te passen en druk om de bron te wijzigen



- 1 WiFi-antenne
- 2 Luidsprekerterminals: gebruikt om luidsprekers aan te sluiten
- 3 Trigger-uitgang: gebruikt om een externe versterker in of uit te schakelen via een 3,5 mm-kabel
- 4 Fabrieksresetknop: druk 5 seconden in om de fabrieksinstellingen te herstellen
- 5 Subwoofer-uitgang: voor aansluiting van een actieve subwoofer
- 6 Lijningang-uitgang: gebruikt om externe audioapparaten aan te sluiten met een stereo-RCA-kabel
- 7 Coaxiale uitgang: gebruikt om externe audioapparaten aan te sluiten met een digitale coaxkabel
- 8 Optische uitgang: gebruikt om externe audioapparaten aan te sluiten met een digitale optische kabel
- 9 HDMI ARC-ingang: gebruikt om een televisie aan te sluiten
- 10 Lijningang: gebruikt om audioapparaten aan te sluiten met een stereo-RCA-kabel
- 11 Coaxiale ingang: gebruikt om audioapparaten aan te sluiten met een digitale coaxkabel
- 12 Optische ingang: gebruikt om audioapparaten aan te sluiten met een digitale optische kabel
- 13 LAN: gebruikt om dit apparaat op een bekabeld Ethernet-netwerk aan te sluiten
- 14 USB-ingang: gebruikt om USB-opslagapparaten aan te sluiten
- 15 Bluetooth-antenne
- 16 Voedingsingang

Bestelref.

CR-AST-01-50W-OBL

Beschrijving

Enkele zone | 2 × 50 W versterker