

**Détecteur de mouvements
Commande d'éclairage****LUXA 102-150/150W** 102 0 961/62**LUXA 102-150/500W** 102 0 963/64**1. Utilisation conforme à l'usage prévu**

- Les appareils LUXA 102... sont des détecteurs de mouvements pour la commande automatique d'éclairage en extérieur
- Convient pour une installation murale, dans les angles intérieurs et extérieurs
- Bornes à vis pour un raccordement plus facile et plus sûr
- Convient pour les lieux de montage suivants : couloir, jardin, cage d'escalier, entrée de garage, place de parking, etc.

2. Consignes de sécurité fondamentales**ATTENTION****Danger de mort dû aux risques d'électrocution
ou d'incendie !**

- Le montage doit être effectué exclusivement par un électricien spécialisé !



- L'appareil est conforme à la norme EN 60669-2-1 si l'installation est effectuée comme prévu ; IP 55 selon EN 60529
- Destiné à une utilisation dans des conditions ambiantes normales
- Prévu pour installation à l'extérieur

3. Installation et raccordement

Zone de détection

LUXA 102-150/150W et LUXA 102-150/500W : La hauteur d'installation recommandée est de 2,5 m au dessus du sol, de façon à ce que la zone de détection puisse être élargie à un rayon de 12 m pour un angle de 150°.

- Pour réduire la zone couverte, diriger le détecteur de mouvement vers le sol.

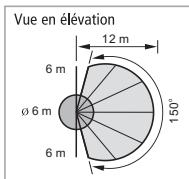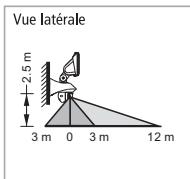


LUXA 102-150/150W et LUXA 102-150/500W:

Consignes d'installation

Comme le détecteur réagit aux variations de température, éviter les situations suivantes :

- Ne pas diriger le détecteur de mouvements sur des objets dont les surfaces sont fortement réfléchissantes, comme des miroirs, etc.
- Ne pas installer le détecteur de mouvements à proximité de sources de chaleur, comme des bouches de chauffage, des climatiseurs, des lampes, etc.
- Ne pas diriger le détecteur de mouvements sur des objets qui bougent sous l'effet du vent, comme des rideaux, de grandes plantes vertes, etc.
- Vérifier les distances de détection dans les zones piétonnes ; la zone de détection peut atteindre jusqu'à 12 m à 2,5 m de hauteur, et 2 m en amont

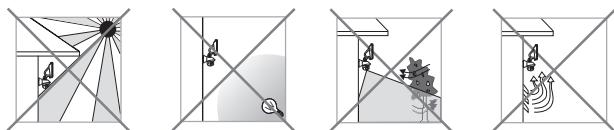


Raccordement

ATTENTION




Danger de mort dû aux risques d'électrocution ou d'incendie !

- Le montage doit être effectué exclusivement par un électricien spécialisé !
- Couper la tension.
- Recouvrir ou protéger les parties sous tension à proximité.
- Protéger contre toute remise en marche !
- Vérifier l'absence de tension !
- Mettre à la terre et court-circuiter !

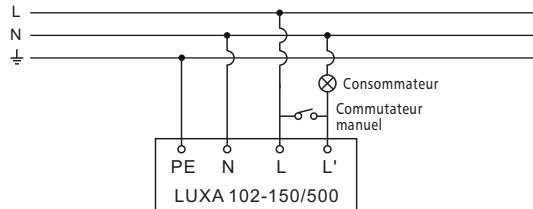


Installation


- Desserrer les vis sur la face avant du boîtier de façon à ne pas les perdre.
- Enlever le corps du boîtier du fond du boîtier en introduisant un tournevis à l'arrière.

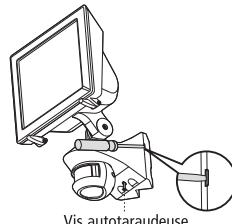



- Introduire les câbles à travers le joint en caoutchouc sur le fond du boîtier et les connecter aux bornes correspondantes.

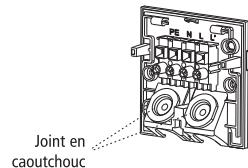

- Fixer la plaque sur le mur ou sur le support mural puis fixer l'appareil sur la plaque.

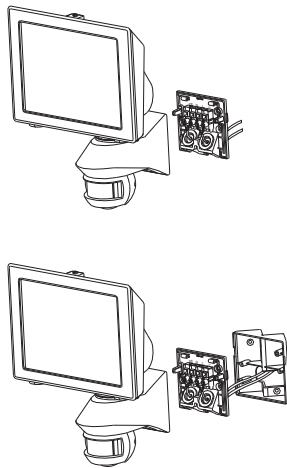

- Visser le boîtier et la plaque.

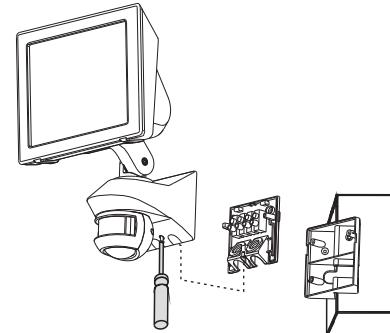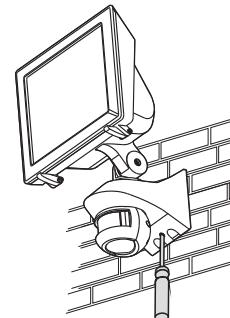

4. Réglages des boutons

LUXA 102-150/150W et LUXA 102-150/500W possèdent à l'arrière de la tête de détection trois boutons de réglage pour la détection, le temps et le Lux.

- Régler les boutons à l'aide d'un tournevis.



Réglage du bouton de réglage de l'heure (TIME)

- Vous pouvez déplacer le bouton de réglage de l'heure de – à + ; LUXA 102-150/150W et LUXA 102-150/500W alimentent le consommateur pour une période entre environ 5 secondes et 12 minutes après que le mouvement a été détecté.
- Régler le bouton en conséquence.

Réglage du bouton de détection

- Lorsque le bouton de détection est placé sur –, LUXA 102-150/150W et LUXA 102-150/500W activent le consommateur uniquement sur un « champ de vision » très réduit.
- Lorsque le bouton de détection est placé sur +, LUXA 102-150/150W et LUXA 102-150/500W activent le consommateur sur un « champ de vision » large.
- Une autre adaptation entre – et + règle le rayon de la zone de détection d'environ 3 m à 12 m.

Remarque : Il n'est pas possible de modifier la zone de détection d'un rayon d'environ 3 m en dessous de la lentille avec le bouton de détection : celle-ci est fixe et préréglée.

Réglage du bouton LUX

- Lorsque le bouton LUX est placé sur ☀, LUXA 102-150/150W et LUXA 102-150/500W ne fonctionnent que dans l'obscurité.
- Lorsque le bouton LUX est placé sur ☀, LUXA 102-150/150W et LUXA 102-150/500W fonctionnent pour toute intensité d'éclairage.
- Lorsque le bouton LUX est placé sur ☀, LUXA 102-150/150W et LUXA 102-150/500W fonctionnent parfortes intensités d'éclairage.




5. Test déambulatoire et réglage

Le test déambulatoire sert à vérifier et à adapter la zone de détection LUXA 102-150/150W et LUXA 102-150/500W en mode Automatique.

- Placer le bouton de réglage de l'heure sur – et le bouton de détection sur + ; Effectuer le test déambulatoire et placer le bouton LUX au max. ☀

Test déambulatoire

WALK TEST

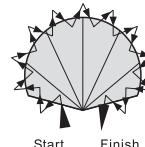

Remarque : La phase de chauffe dure au moins 60 secondes. L'appareil passe en mode normal 15 secondes après son activation pour qu'un test déambulatoire puisse être effectué.

Déroulement du test

- Allumer l'appareil.
- Traverser la zone de détection. Après que l'appareil s'est déclenché, le consommateur s'active pendant 15 secondes.
- Régler le bouton de détection en fonction de la couverture souhaitée.
- Régler le bouton de réglage de l'heure (TIME) pour modifier la durée de temporisation au déclenchement.
- Pendant le test, faire attention au sens de la marche.

6. Caractéristiques techniques

Tension nominale : 230 V~ +10 %/-15 %
Fréquence : 50 / 60 Hz
Consommation : environ 1 W/8 VA
Contact : <1,2 mm (μ)
Puissance de commutation : 10 A (cos φ = 1); 6 A (cos φ = 0,6);
3 AX (cos φ = 0,3)
Charge de lampe à incandescence : 1000 W max.
Charge de lampe halogène : LUXA 102-150/150W: 6 x 150 W ou
2 x 500 W max.
LUXA 102-150/500W: 4 x 150 W ou
1 x 500 W max.
Temporisation au déclenchement : réglable de 5 s à 12 min.
Zone de détection : 150°
Classe de protection : I en conformité de montage
Indice de protection : IP 55 selon la norme EN 60529
Température ambiante autorisée : -15 °C à +45 °C

Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
GERMANY
Téléphone +49 (0) 74 74/6 92 0
Fax +49 (0) 74 74/6 92-150

Service après-vente
Téléphone +49 (0) 74 74/6 92 -369
Fax +49 (0) 74 74/6 92-207
hotline@theben.de
**Adresses, numéros de téléphone,
etc. à l'adresse www.theben.de**

tempolec

B-6530 THUIN, Route de Biesme 49
TEL 071 59 00 39, FAX 071 59 01 61
info@tempolec.be, www.tempolec.be