



theSenda B 9070985



App theSenda Plug

⚠ HINWEIS DE

• Weitere Informationen finden Sie in den Bedienungsanleitungen der Bewegungs- und Präsenzmelder im Internet.

Bestimmungsgemäße Verwendung

theSenda B ist eine Benutzer-Fernbedienung (mit App theSenda Plug) für die Inbetriebnahme und flexible Anpassung der Parameter.

- Geeignet für alle Bewegungs- und Präsenzmelder im Außen- und Innenbereich
- App-orientierte Fernbedienung, die über Infrarot mit den Meldern und über Bluetooth BLE mit dem Smartphone/Tablet kommuniziert
- Integriertes Luxmeter für den Abgleich der Lichtmessung

Technische Daten

Betriebsspannung:	3 V
Batterie:	2 x CR 2032
Übertragungsmedien:	BLE/Infrarot
Reichweite BLE:	innen bis zu 10 m, außen bis zu 10 m
Reichweite IR:	innen 10 m, außen 3 m (B)
Abstrahlwinkel:	+/- 15° (A)
Umgebungstemperatur:	0 °C – 45 °C
Schutzart:	IP 40

⚠ NOTICE EN

• Additional information can be found in the operating manuals of the motion and presence detectors on the internet.

Proper use

theSenda B is a user remote control (with theSenda Plug app) for commissioning and flexible adjustment of parameters.

- Suited for all motion and presence detectors for outdoor and indoor use
- App oriented remote control communicating with the detectors via infrared and with the smartphone/tablet via Bluetooth BLE
- Integrated lux meter for light measurement calibration

Technical data

Operating voltage:	3 V
Battery:	2 x CR 2032
Transmission media:	BLE/infrared
BLE range:	indoors up to 10 m, outdoors up to 10 m
IR range:	indoors 10 m, outdoors 3 m (B)
Emission angle:	+/- 15° (A)
Ambient temperature:	0 °C – 45 °C
Protection rating:	IP 40

⚠ REMARQUE FR

• De plus amples informations sont disponibles dans les manuels d'utilisation des détecteurs de mouvement et de présence sur Internet

Usage conforme

theSenda B est une télécommande utilisateur (avec application theSenda Plug) pour la mise en service et l'adaptation flexible des paramètres.

- Convient à tous les détecteurs de mouvement et de présence situés à l'extérieur et à l'intérieur
- Télécommande conçue pour l'application, qui communique avec les détecteurs par infrarouge et avec les smartphones/tablets par Bluetooth BLE
- Luxmètre intégré pour l'équilibrage de la mesure de la lumière

Caractéristiques techniques

Tension de service :	3 V
Piles :	2 x CR 2032
Modes de transmission :	BLE/infrarouge
Portée BLE :	en intérieur jusqu'à 10 m, en extérieur jusqu'à 10 m
Portée IR :	en intérieur 10 m, en extérieur 3 m (B)
Angle de rayonnement :	+/- 15° (A)
Température ambiante :	0 °C – 45 °C
Indice de protection :	IP 40

E-Mail:

hotline@theben.de
 info@theben-hts.ch

Hotline:

+49 7474 692-369
 +41 52 355 17 27 (CH)

theben

Technische spezifikationen

Betriebsspannung: 3 V

Batterie: 2x CR 2032

Overdrachtsmedia: BLE/infrarood

Reikwijdte BLE: binnen tot 10 m, buiten tot 10 m

Reikwijdte IR: binnen 10 m, buiten 3 m (B)

Reflectiehoek: +/- 15° (A)

Omgevingstemperatuur: 0 °C – 45 °C

Beschermingsgraad: IP 40

⚠ HINWEIS DE

• Weitere Informationen finden Sie in den Bedienungsanleitungen der Bewegungs- und Präsenzmelder im Internet.

Proper use

theSenda B is a user remote control (with theSenda Plug app) for commissioning and flexible adjustment of parameters.

- Suited for all motion and presence detectors for outdoor and indoor use
- App oriented remote control communicating with the detectors via infrared and with the smartphone/tablet via Bluetooth BLE
- Integrated lux meter for light measurement calibration

Technical data

Operating voltage:	3 V
Battery:	2 x CR 2032
Transmission media:	BLE/infrared
BLE range:	indoors up to 10 m, outdoors up to 10 m
IR range:	indoors 10 m, outdoors 3 m (B)
Emission angle:	+/- 15° (A)
Ambient temperature:	0 °C – 45 °C
Protection rating:	IP 40

⚠ NOTICE EN

• Additional information can be found in the operating manuals of the motion and presence detectors on the internet.

Usage conforme

theSenda B est une télécommande utilisateur (avec application theSenda Plug) pour la mise en service et l'adaptation flexible des paramètres.

- Convient à tous les détecteurs de mouvement et de présence situés à l'extérieur et à l'intérieur
- Télécommande conçue pour l'application, qui communique avec les détecteurs par infrarouge et avec les smartphones/tablets par Bluetooth BLE
- Luxmètre intégré pour l'équilibrage de la mesure de la lumière

Caractéristiques techniques

Tension de service :	3 V
Piles :	2 x CR 2032
Modes de transmission :	BLE/infrarouge
Portée BLE :	en intérieur jusqu'à 10 m, en extérieur jusqu'à 10 m
Portée IR :	en intérieur 10 m, en extérieur 3 m (B)
Angle de rayonnement :	+/- 15° (A)
Température ambiante :	0 °C – 45 °C
Indice de protection :	IP 40

⚠ REMARQUE FR

• De plus amples informations sont disponibles dans les manuels d'utilisation des détecteurs de mouvement et de présence sur Internet

Usage conforme

theSenda B est une télécommande utilisateur (avec application theSenda Plug) pour la mise en service et l'adaptation flexible des paramètres.

- Adatto a tutti i rilevatori di presenza e di movimento per esterni e interni
- Telecomando utilizzabile con l'app che comunica con i rivelatori e tramite Bluetooth BLE con lo smartphone/tablet
- Luxmetro integrato per la regolazione della misurazione della luce

Dati tecnici

Tensione d'esercizio:	3 V
Batteria:	2 x CR 2032
Supporti di trasmissione:	BLE/infrarossi
Portata BLE:	interno fino a 10 m, esterno fino a 10 m
Portata IR:	interno 10 m, esterno 3 m (B)
Angolo di emissione:	+/- 15° (A)
Temperatura ambiente:	0 °C – 45 °C
Classe di protezione:	IP 40

⚠ INDICAZIONE IT

• Ulteriori informazioni sono riportate nelle istruzioni per l'uso dei sensori di movimento e rilevatori di presenza presenti in Internet

Indicazione

theSenda B è un telecomando utente (con App theSenda Plug) per la messa in servizio e la parametrizzazione flessibile.

- Adatto a tutti i rilevatori di presenza e di movimento per esterni e interni
- Adecuado para todos los detectores de movimiento y de presencia en exterior e interior
- Aplicación orientada a mando a distancia que se comunica con los detectores mediante infrarrojos y con el smartphone/tableta mediante Bluetooth BLE
- Luxómetro integrado para el ajuste de la medición de la luz

Dati tecnici

Tensione d'esercizio:	3 V
Batteria:	2 x CR 2032
Supporti di trasmissione:	BLE/infrarossi
Portata BLE:	interno fino a 10 m, esterno fino a 10 m
Portata IR:	interno 10 m, esterno 3 m (B)
Angolo di emissione:	+/- 15° (A)
Temperatura ambiente:	0 °C – 45 °C
Classe di protezione:	IP 40

⚠ NOTA ES

• Puede consultar más información en las instrucciones de uso de los detectores de movimiento y de presencia disponibles en Internet

Nota

theSenda B es un mando a distancia de usuario (con aplicación theSenda Plug) para la puesta en funcionamiento y el ajuste flexible de los parámetros.

- Adequado para todos los detectores de movimiento y de presencia para a área exterior e interior
- Comando à distância orientado por aplicação que através de infravermelhos comunica com os detectores e através do Bluetooth BLE comunica com o Smartphone/Tablet
- Luxímetro integrado para a compensação da medição de luz

Datos técnicos

Tensión de servicio:	3 V
Batería:	2 x CR 2032
Medios de transmisión:	BLE/infrarrojos
Alcance de BLE:	até 10 m no interior, até 10 m no exterior
Alcance de infravermelhos:	10 m no interior, 3 m no exterior (B)
Ângulo de radiação:	+/- 15° (A)
Temperatura ambiente:	0 °C – 45 °C
Grado de protección:	IP 40

⚠ INDICAÇÃO PT

• Ter em atenção o manual de instruções detalhado na Internet!


Indicação

theSenda B é um utilizador-comando à distância (com aplicação theSenda Plug) para a colocação em funcionamento e ajuste flexível dos parâmetros.


- Adequado para todos os detectores de movimento e de presença para a área exterior e interior
- Comando à distância orientado por aplicação que através de infravermelhos comunica com os detectores e através do Bluetooth BLE comunica com o Smartphone/Tablet
- Luxímetro integrado para a compensação da medição de luz

Dados técnicos


Tensão de modo de operação:	3 V
</

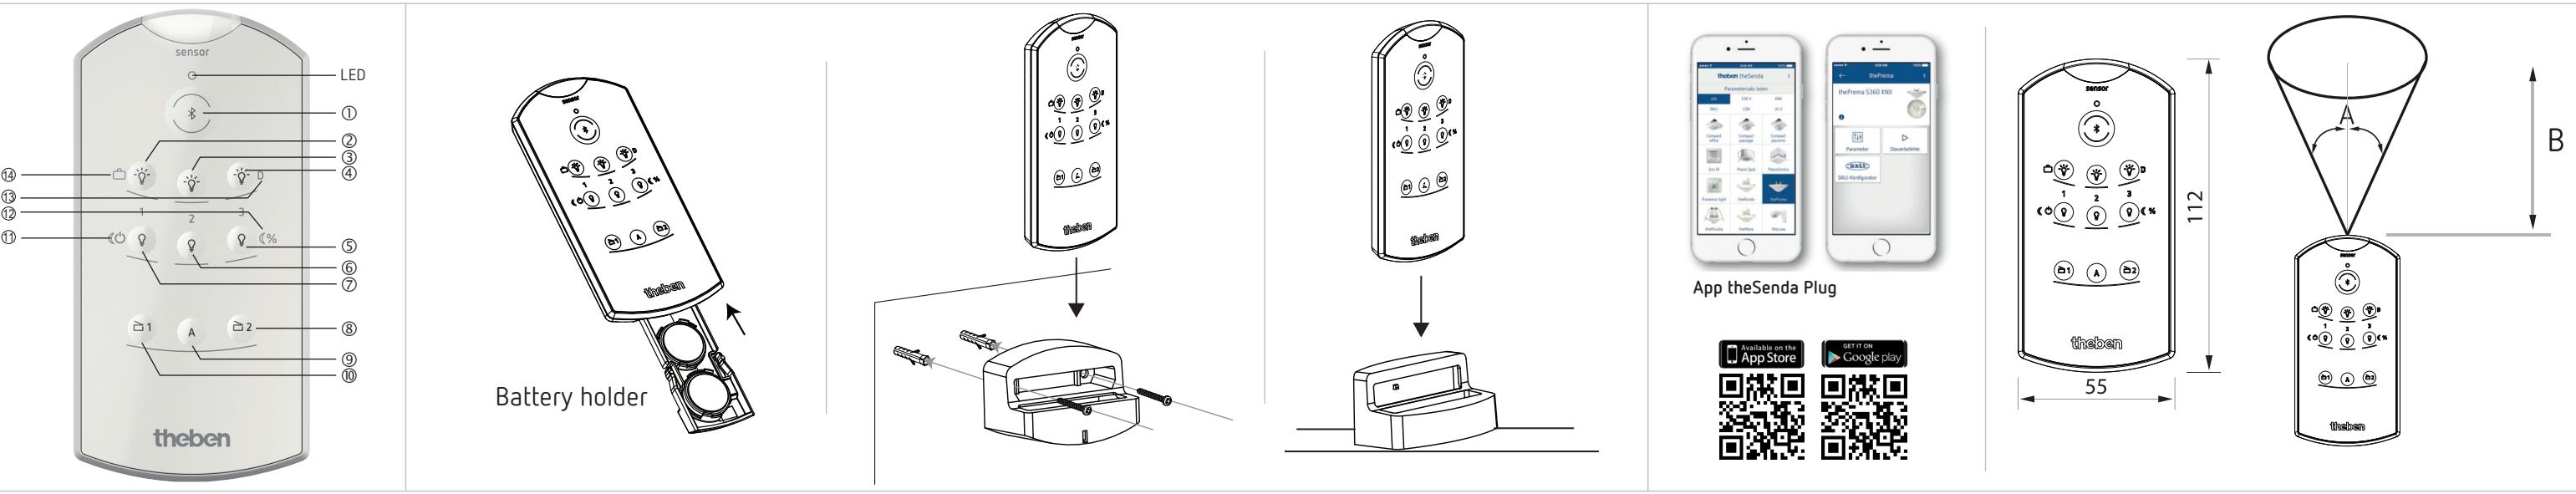


Bedienung			Operation	Commande	Utilizzo	Manejo	Operação
Funktionen für Präsenzmelder (default)			Functions for presence detector (default)	Fonctions pour détecteur de présence (par défaut)	Funzioni per rilevatori di presenza (imp. predefinita)	Funciones para detector de presencia (por defecto)	Funções para detetor de presença (padrão)
1	BLE Bluetooth	Verbindung/Pairing – App öffnen und Taste 1 an theSenda B drücken – Auf Bluetooth-Symbol in der App drücken – theSenda B wählen und mit OK bestätigen → App und theSenda B verbinden sich (rote LED leuchtet)	Connection/pairing – Open the app and press button 1 at theSenda B – Press the Bluetooth icon in the app – Select theSenda B and confirm with OK → App and theSenda B are pairing (red LED is lit)	Connexion/appairage – Ouvrir l'applic. et appuyer sur la touche 1 de theSenda B – Appuyer sur le symbole Bluetooth dans l'application – Sélectionner theSenda B et confirmer avec OK → L'application et theSenda B se connectent (LED rouge allumée)	Collegamento/Pairing – Apri l'app e premi il pulsante 1 sul theSenda B – Premi sull'icona del Bluetooth nell'app – Seleziona e theSenda B e conferma con OK → La App e theSenda B si collegano (il LED rosso si accende)	Conexión/sincronización – Abrir la aplicación y pulsar la tecla 1 de theSenda B – Pulsar en el símbolo de Bluetooth de la aplicación – Seleccionar e theSenda B y confirmar con OK → La aplicación y theSenda B se conectan (el LED rojo se enciende)	Ligaçāo/Emparelhamento – Abrir a aplicāo e pressionar a tecla 1 no theSenda B – Premir o simbolo de Bluetooth na aplicāo – Selecionar o theSenda B e confirmar com OK → A aplicāo e o theSenda B conectam-se (LED vermelho acende-se)
2	Light channel 1	Taste kurz drücken → Kanal Licht C1 ein Taste lange drücken → Kanal Licht C1 aufdimmten	Short button press → Channel C1 Light on Long button press → Channel C1 Light dims up	Appuyer brièvement sur la touche → activer le canal lumière C1; Appuyer longuement sur la touche → augmenter l'intensité du canal lumière C1	Premere brevemente il tasto → Canale luce C1 on Premere più a lungo il tasto → Aumento luminosità canale luce C1	Pulsar brevemente la tecla → Encender el canal de luz C1 Pulsar la tecla de forma prolongada → Aumentar la luminosidad en el canal de luz C1	Pressionar brevemente a tecla → Ligar canal de luz C1 Pressionar prolongadamente a tecla → Aumentar iluminação do canal de luz C1
2 + 10		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe I an Kanal Licht C1 zuweisen und einschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group I to Channel C1 Light and switch on	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et activer le groupe IR I sur le canal lumière C1	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e attivare il Gruppo IR I sul canale luce C1	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR I al canal de luz C1 y conectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e ativar grupo de infravermelhos I no canal de luz C1
2 + 9		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe II an Kanal Licht C1 zuweisen und einschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group II to Channel C1 Light and switch on	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et activer le groupe IR II sur le canal lumière C1	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e attivare il Gruppo IR II sul canale luce C1	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR II al canal de luz C1 y conectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e ativar grupo de infravermelhos II no canal de luz C1
2 + 8		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe III an Kanal Licht C1 zuweisen und einschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group III to Channel C1 Light and switch on	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et activer le groupe IR III sur le canal lumière C1	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e attivare il Gruppo IR III sul canale luce C1	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR III al canal de luz C1 y conectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e ativar grupo de infravermelhos III no canal de luz C1
7		Taste kurz drücken → Kanal Licht C1 aus Taste lange drücken → Kanal Licht C1 abdimmten	Short button press → Channel C1 Light off Long button press → Channel C1 Light dims down	Appuyer brièvement sur la touche → éteindre le canal lumière C1; Appuyer longuement sur la touche → réduire l'intensité du canal lumière C1	Premere brevemente il tasto → Canale luce C1 off Premere a lungo il tasto → Riduzione luminosità canale luce C1	Pulsar brevemente la tecla → Apagar el canal de luz C1 Pulsar la tecla de forma prolongada → Reducir la luminosidad del canal de luz C1	Pressionar brevemente a tecla → Desligar canal de luz C1; Pressionar prolongadamente a tecla → Diminuir iluminação do canal de luz C1
7 + 10		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe I an Kanal Licht C1 zuweisen und ausschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group I to Channel C1 Light and switch off	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et éteindre le groupe IR I sur le canal lumière C1	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e spegnere Gruppo IR I sul canale luce C1	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR I al canal de luz C1 y desconectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e desligar grupo de infravermelhos I no canal de luz C1
7 + 9		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe II an Kanal Licht C1 zuweisen und ausschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group II to Channel C1 Light and switch off	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et éteindre le groupe IR II sur le canal lumière C1	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e spegnere Gruppo IR II sul canale luce C1	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR II al canal de luz C1 y desconectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e desligar grupo de infravermelhos II no canal de luz C1
7 + 8		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe III an Kanal Licht C1 zuweisen und ausschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group III to Channel C1 Light and switch off	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et éteindre le groupe IR III sur le canal lumière C1	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e spegnere Gruppo IR III sul canale luce C1	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR III al canal de luz C1 y desconectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e desligar grupo de infravermelhos III no canal de luz C1
3	Light channel 2	Taste kurz drücken → Kanal Licht C2 ein Taste lange drücken → Kanal Licht C2 aufdimmten	Short button press → Channel C2 Light on Long button press → Channel C2 Light dims up	Appuyer brièvement sur la touche → activer le canal lumière C2; Appuyer longuement sur la touche → augmenter l'intensité du canal lumière C2	Premere brevemente il tasto → Canale luce C2 on Premere più a lungo il tasto → Aumento luminosità canale luce C2	Pulsar brevemente la tecla → Encender el canal de luz C2; Pulsar la tecla de forma prolongada → Aumentar la luminosidad en el canal de luz C2	Pressionar brevemente a tecla → Ligar canal de luz C2 Pressionar prolongadamente a tecla → Aumentar iluminação do canal de luz C2
3 + 10		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe I an Kanal Licht C2 zuweisen und einschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group I to Channel C2 Light and switch on	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et attivare il gruppo IR I sul canale luce C2	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e attivare il Gruppo IR I sul canale luce C2	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR I al canal de luz C2 y conectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e ativar grupo de infravermelhos I no canal de luz C2
3 + 9		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe II an Kanal Licht C2 zuweisen und einschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group II to Channel C2 Light and switch on	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et attivare il gruppo IR II sul canale luce C2	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e attivare il Gruppo IR II sul canale luce C2	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR II al canal de luz C2 y conectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e ativar grupo de infravermelhos II no canal de luz C2
3 + 8		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe III an Kanal Licht C2 zuweisen und einschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group III to Channel C2 Light and switch on	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et attivare il gruppo IR III sul canale luce C2	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e attivare il Gruppo IR III sul canale luce C2	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR III al canal de luz C2 y conectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e ativar grupo de infravermelhos III no canal de luz C2
6		Taste kurz drücken → Kanal Licht C2 aus Taste lange drücken → Kanal Licht C2 abdimmten	Short button press → Channel C2 Light off Long button press → Channel C2 Light dims down	Appuyer brièvement sur la touche → éteindre le canal lumière C2; Appuyer longuement sur la touche → réduire l'intensité du canal lumière C2	Premere brevemente il tasto → Canale luce C2 off Premere a lungo il tasto → Riduzione luminosità canale luce C2	Pulsar brevemente la tecla → Apagar el canal de luz C2 Pulsar la tecla de forma prolongada → Reducir la luminosidad del canal de luz C2	Pressionar brevemente a tecla → Desligar canal de luz C2; Pressionar prolongadamente a tecla → Diminuir iluminação do canal de luz C2
6 + 10		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe I an Kanal Licht C2 zuweisen und ausschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group I to Channel C2 Light and switch off	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et éteindre le groupe IR I sul canale luce C2	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e spegnere Gruppo IR I sul canale luce C2	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR I al canal de luz C2 y desconectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e desligar grupo de infravermelhos I no canal de luz C2
6 + 9		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe II an Kanal Licht C2 zuweisen und ausschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group II to Channel C2 Light and switch off	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et éteindre le groupe IR II sul canale luce C2	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e spegnere Gruppo IR II sul canale luce C2	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR II al canal de luz C2 y desconectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e desligar grupo de infravermelhos II no canal de luz C2
6 + 8		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe III an Kanal Licht C2 zuweisen und ausschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group III to Channel C2 Light and switch off	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et éteindre le groupe IR III sul canale luce C2	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e spegnere Gruppo IR III sul canale luce C2	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR III al canal de luz C2 y desconectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e desligar grupo de infravermelhos III no canal de luz C2
4	Light channel 3	Taste kurz drücken → Kanal Licht C3 ein Taste lange drücken → Kanal Licht C3 aufdimmten	Short button press → Channel C3 Light on Long button press → Channel C3 Light dims up	Appuyer brièvement sur la touche → activer le canal lumière C3; Appuyer longuement sur la touche → augmenter l'intensité du canal lumière C3	Premere brevemente il tasto → Canale luce C3 on Premere più a lungo il tasto → Aumento luminosità canale luce C3	Pulsar brevemente la tecla → Encender el canal de luz C3; Pulsar la tecla de forma prolongada → Aumentar la luminosidad en el canal de luz C3	Pressionar brevemente a tecla → Ligar canal de luz C3 Pressionar prolongadamente a tecla → Aumentar iluminação do canal de luz C3
4 + 10		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe I an Kanal Licht C3 zuweisen und einschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group I to Channel C3 Light and switch on	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et attivare il gruppo IR I sul canale luce C3	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e attivare il Gruppo IR I sul canale luce C3	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR I al canal de luz C3 y conectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e ativar grupo de infravermelhos I no canal de luz C3
4 + 9		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe II an Kanal Licht C3 zuweisen und einschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group II to Channel C3 Light and switch on	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et attivare il gruppo IR II sul canale luce C3	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e attivare il Gruppo IR II sul canale luce C3	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR II al canal de luz C3 y conectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e ativar grupo de infravermelhos II no canal de luz C3
4 + 8		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe III an Kanal Licht C3 zuweisen und einschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group III to Channel C3 Light and switch on	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et attivare il gruppo IR III sul canale luce C3	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e attivare il Gruppo IR III sul canale luce C3	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR III al canal de luz C3 y conectar	Premir as teclas durante > 5 seg. → Atribuir e ativar grupo de infravermelhos III no canal de luz C3

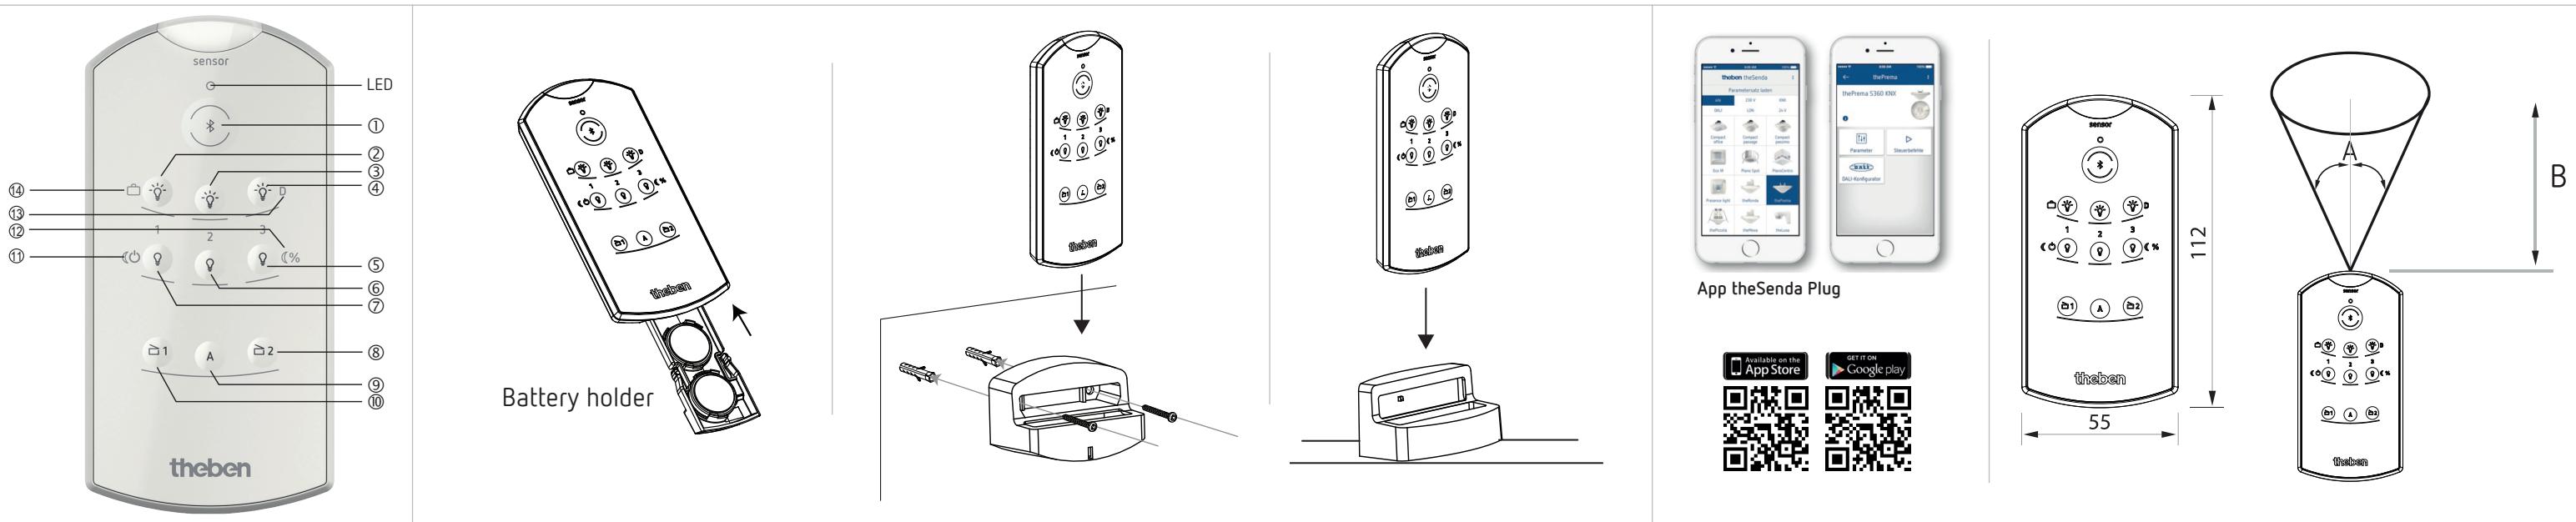

Bedienung		Operation	Commande	Utilizzo	Manejo	Operação
Funktionen für Präsenzmelder (default) – Fortsetzung		Functions for presence detector (default) – continued	Fonctions pour détecteur de présence (par défaut) – Suite	Funzioni per rilevatori di presenza (impostazione predefinita) – Continuazione	Funciones para detector de presencia (por defecto) – Continuación	Funções para detetor de presença (padrão) – Continuação
5	Light channel 3	Taste kurz drücken → Kanal Licht C3 aus Taste lange drücken → Kanal Licht C3 abdimmten	Short button press → Channel C3 Light off Long button press → Channel C3 Light dims down	Appuyer brièvement sur la touche → éteindre le canal lumière C3; Appuyer longuement sur la touche → réduire l'intensité du canal lumière C3	Premere brevemente il tasto → Canale luce C3 off Premere a lungo il tasto → Riduzione luminosità canale luce C3	Pulsar brevemente la tecla → Apagar el canal de luz C3; Pulsar la tecla de forma prolongada → Reducir la luminosidad del canal de luz C3
5 + 10		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe I an Kanal Licht C3 zuweisen und ausschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group I to Channel C3 Light and switch off	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et éteindre le groupe IR I sur le canal lumière C3	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e spegnere Gruppo IR I sul canale luce C3	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR I al canal de luz C3 y desconectar
5 + 9		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe II an Kanal Licht C3 zuweisen und ausschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group II to Channel C3 Light and switch off	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et éteindre le groupe IR II sur le canal lumière C3	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e spegnere Gruppo IR II sul canale luce C3	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR II al canal de luz C3 y desconectar
5 + 8		Tasten > 5 s drücken → IR-Gruppe III an Kanal Licht C3 zuweisen und ausschalten	Press buttons > 5 s → assign IR group III to Channel C3 Light and switch off	Appuyer sur les touches > 5 s → affecter et éteindre le groupe IR III sur le canal lumière C3	Premere i tasti per > 5 s → Assegnare e spegnere Gruppo IR III sul canale luce C3	Pulsar las teclas > 5 s → Asignar el grupo IR III al canal de luz C3 y desconectar
10	Light scene 1	Taste kurz drücken → Lichtszene 1 abrufen Taste > 3 s drücken → Lichtszene 1 programmieren	Short button press → call up lighting scenario 1 Press button > 3 s → Program lighting scenario 1	Appuyer brièvement sur la touche → appeler la scène de lumière 1; Appuyer sur la touche > 3 s → programmer la scène de lumière 1	Premere brevemente il tasto → Scena di luce 1 Premere il tasto per > 3 s → Programmazione scena di luce 1	Presionar la tecla brevemente → Activar la escena de luz 1 Pulsar la tecla > 3 s → Programar la escena de luz 1
8	Light scene 2	Taste kurz drücken → Lichtszene 2 abrufen Taste > 3 s drücken → Lichtszene 2 programmieren	Short button press → call up lighting scenario 2 Press button > 3 s → Program lighting scenario 2	Appuyer brièvement sur la touche → appeler la scène de lumière 2; Appuyer sur la touche > 3 s → programmer la scène de lumière 2	Premere brevemente il tasto → Per richiamare scena di luce 2; Premere i tasti > 3 s → Programmazione scena di luce 2	Presionar la tecla brevemente → Activar la escena de luz 2 Pulsar la tecla > 3 s → Programar la escena de luz 2
9 + 10		Tasten > 5 s drücken → Programmierung für Präsenzmelder aktivieren (im Default aktiviert)	Press buttons > 5 s → activate programming for presence detector (activated by default)	Appuyer sur les touches > 5 s → activer la programmation pour le détecteur de présence (activée par défaut)	Premere i tasti > 5 s → Attivare la programmazione per il rilevatore di presenza (attivato di default)	Pulsar las teclas > 5 s → Activar la programación para detector de presencia (activada por padrão)
Funktionen für Außenmelder		Functions for external detector (outdoor)	Fonctions pour détecteur extérieur	Funzioni per rivelatori esterni	Funciones para detector de exteriores	Funções para detetor externo
1	BLE Bluetooth	Verbindung/Pairing (siehe vorne)	Pairing (see above)	Appairage (voir ci-dessus)	Pairing (vedere davanti)	Sincronización (véase delante)
3	Light channel	Taste kurz drücken → Licht ein Taste lange drücken → hochdimmen	Short button press → light on Long button press → dim up	Appuyer brièvement sur la touche → activer la lumière; Appuyer longuement sur la touche → augmenter l'intensité	Premere brevemente il tasto → Luce on Premere a lungo il tasto → Aumento della luminosità	Pulsar brevemente la tecla → Encender la luz Pulsar de forma prolongada la tecla → Aumentar la intensidad de la luz
6		Taste kurz drücken → Licht aus Taste lange drücken → abdimmten	Short button press → light off Long button press → dim down	Appuyer brièvement sur la touche → éteindre la lumière; Appuyer longuement sur la touche → réduire l'intensité	Premere brevemente il tasto → Luce off Premere a lungo il tasto → Riduzione luminosità	Pulsar brevemente la tecla → Apagar la luz Pulsar la tecla de forma prolongada → Reducir la luminosidad de la luz
8	Light scene 2	Taste kurz drücken → Lichtszene 2 abrufen Taste > 3 s drücken → Lichtszene 2 programmieren	Short button press → call up lighting scenario 2 Press button > 3 s → Program lighting scenario 2	Appuyer brièvement sur la touche → appeler la scène de lumière 2; Appuyer sur la touche > 3 s → programmer la scène de lumière 2	Premere brevemente il tasto → Per richiamare scena di luce 2; Premere i tasti > 3 s → Programmazione scena di luce 2	Presionar la tecla brevemente → Activar la escena de luz 2 Pulsar la tecla > 3 s → Programar la escena de luz 2
9	AUTO	Zurück zum Auto-Modus	Back to auto mode	Retour au mode automatique	Torna alla modalità Auto	Regresar al modo automático
10	Light scene 1	Taste kurz drücken → Lichtszene 1 abrufen Taste > 3 s drücken → Lichtszene 1 programmieren	Short button press → call up lighting scenario 1 Press button > 3 s → Program lighting scenario 1	Appuyer brièvement sur la touche → appeler la scène de lumière 1; Appuyer sur la touche > 3 s → programmer la scène de lumière 1	Premere brevemente il tasto → Scena di luce 1 Premere il tasto per > 3 s → Programmazione scena di luce 1	Presionar la tecla brevemente → Activar la escena de luz 1 Pulsar la tecla > 3 s → Programar la escena de luz 1
11 (7)	Night off	Nachtabschaltung ab ca. 24.00 bis 04.00	Night switch-off from approx. midnight to 04:00 a.m.	Arrêt nocturne à partir d'environ 24h00 jusqu'à 04h00	Spegnimento notturno da ca. le 24.00 alle 04.00	Desconexión nocturna desde aprox. 24:00 hasta 04:00
12 (5)	Standby	Taste kurz drücken → Grundhelligkeit bei Dunkelheit aktivieren	Short button press → activate basic brightness in darkness	Appuyer brièvement sur la touche → activer la luminosité de base en cas d'obscurité	Premere brevemente il tasto → Attiva la luminosità di base al buio	Pulsar brevemente la tecla → Activar la luminosidad básica en caso de oscuridad
	Max. brightness	Taste > 3 s drücken → aktuelle Helligkeit als max. Helligkeitswert speichern	Press button > 3 s → save current brightness as max. brightness value	Appuyer sur la touche > 3 s → enregistrer la luminosité actuelle comme valeur de luminosité max.	Premere il tasto per > 3 s → Salva la luminosità corrente come massimo valore di luminosità	Pulsar la tecla > 3 s → Guardar la luminosidad actual como valor máx. de luminosidad
13 (4)	D-Mode	Funktion Dämmerungsschalter	Twilight switch function	Fonction interrupteur crépusculaire	Funzione interruttore crepuscolare	Funcionamiento como interruptor crepuscular
14 (2)	Holiday	Anwesenheitssimulation	Presence simulation	Simulation de présence	Simulazione di presenza	Simulação de presença
8 + 9		Tasten > 5 s drücken → Programmierung für Außenmelder aktivieren	Press buttons > 5 s → activate programming for external detector	Appuyer sur les touches > 5 s → activer la programmation pour le détecteur extérieur	Premere i tasti > 5 s → Attivare la programmazione per il rilevatore esterno	Pulsar las teclas > 5 s → Activar la programación para detector externo

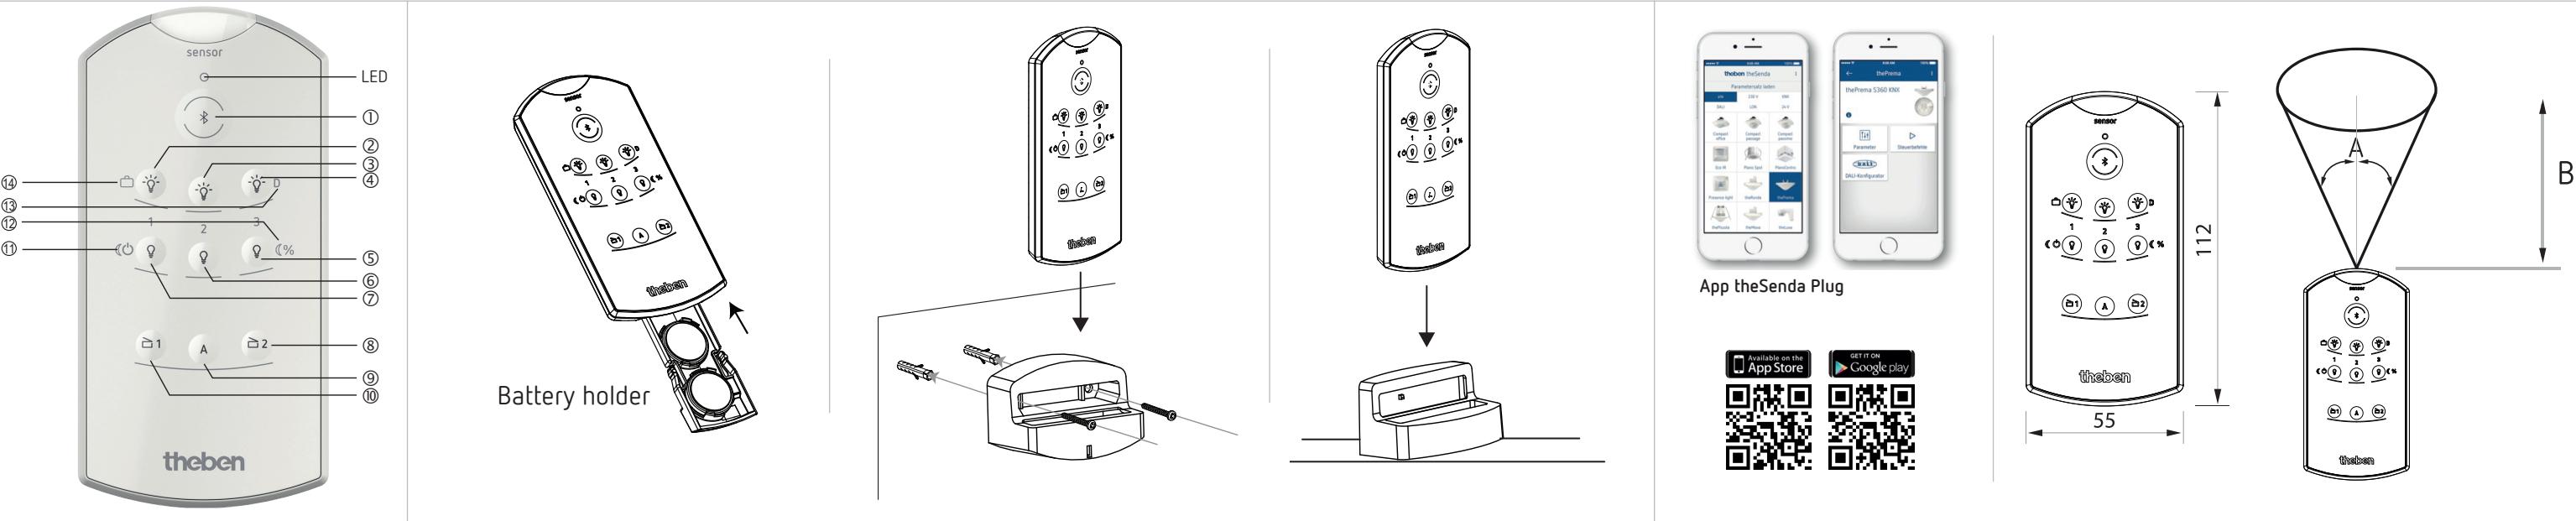

Bediening			Betjening	Användning	Käyttö	Betjening	Ovládání
Functies voor aanwezigheidsmelder (default)			Funktioner for tilstedeværelsessensor (standard)	Funktioner för närvarodetektor (default)	Läsnäolotunnistimen toiminnot (oletus)	Funksjoner for nærværsmelder (standard)	Funkce pro hlásič přítomnosti (default)
1	BLE Bluetooth	Verbinding/Pairing - App openen en op toets 1 op theSenda B drukken - Op Bluetooth-symbool in de app drukken - theSenda B selecteren en met OK bevestigen → App en theSenda B maken verbinding (rode led licht op)	Forbindelse/pairing - Åbn appen, og tryk på taste 1 på theSenda B - Tryk på bluetooth-symbolet i appen - Vælg theSenda, og bekræft med OK → Appen og theSenda B forbides (rød LED lyser)	Anslutning/pairing - Öppna appen och tryck på knapp 1 på theSenda B - Tryck på Bluetooth-symbolen i appen - Välj theSenda, och bekräfta med OK → Appen och theSenda B ansluter sig till varandra (röd LED lyser)	Yhteys/kytktä - Avaa sovellus ja paina painiketta 1 theSenda B:ssä - Paina sovelluksessa Bluetooth-symbolia - Valitse theSenda B ja vahvista OK:lla → Sovellus ja theSenda B yhdistyvät (punainen LED palaa)	Forbindelse/paring - Åpne appen og trykk på tast 1 på theSenda B - Trykk på Bluetooth-symbolet i appen - Velg theSenda B og bekrefte med OK → Appen og theSenda B pares (rød LED lyser)	Spojení/párování - Otevřete aplikaci a stiskněte tlačítko 1 na ovládání theSenda B - Klepněte na symbol Bluetooth v aplikaci - Vyberte ovládání theSenda B a potvrďte tlačítkem OK → Aplikace a ovládání theSenda B se propojí (červená LED svítí)
2		Toets kort indrukken: kanaal Licht 1 aan Toets lang indrukken: kanaal Licht 1 omhoogdimmen	Tryk kort på tasten → kanal lys C1 on Tryk længe på tasten → skru op for kanal lys C1	Tryck kort på knappen → kanal lampa C1 på Tryck längre på knappen → öka ljusstyrka på kanal lampa C1	Paina lyhyesti painiketta → Valokanava C1 päälle Paina pitkään painiketta → Valokanavan C1 himmennys päälle	Kort tastetrykk → kanal lys C1 på Langt tastetrykk → dimme opp kanal lys C1	Stiskněte krátce tlačítko → zapnutí kanálu Světlo C1 Stiskněte dlouze tlačítko → rozjasnění kanálu Světlo C1
2 + 10		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep I aan kanaal Licht C1 toewijzen en inschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → Tildel IR-gruppe I til kanal lys C1, og tænd	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå på IR-grupp I på kanal lampa C1	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän I kohdistus valokanavaan C1 ja päälle kytktä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble inn IR-gruppe I til kanal lys C1	Stiskněte tlačítka na dobu > 5 s → přiřazení infračervené skupiny I ke kanálu Světlo C1 a zapnutí
2 + 9		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep II aan kanaal Licht C1 toewijzen en inschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → Tildel IR-gruppe II til kanal lys C1, og tænd	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå på IR-grupp II på kanal lampa C1	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän II kohdistus valokanavaan C1 ja päälle kytktä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble inn IR-gruppe II til kanal lys C1	Stiskněte tlačítka na dobu > 5 s → přiřazení infračervené skupiny II ke kanálu Světlo C1 a zapnutí
2 + 8		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep III aan kanaal Licht C1 toewijzen en inschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → Tildel IR-gruppe III til kanal lys C1, og tænd	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå på IR-grupp III på kanal lampa C1	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän III kohdistus valokanavaan C1 ja päälle kytktä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble inn IR-gruppe III til kanal lys C1	Stiskněte tlačítka na dobu > 5 s → přiřazení infračervené skupiny III ke kanálu Světlo C1 a zapnutí
7	Light channel 1	Toets kort indrukken: kanaal Licht C1 uit Toets lang indrukken: kanaal Licht C1 dimmen	Tryk kort på tasten → kanal lys C1 off Tryk længe på tasten → Skru ned for kanal lys C1	Tryck kort på knappen → kanal lampa C1 av Tryck längre på knappen → minska ljusstyrka kanal lampa 1	Paina lyhyesti painiketta → Valokanava C1 pois päältä Paina kauan painiketta → Valokanavan C1 himmennys pois päältä	Kort tastetrykk → kanal lys C1 av Langt tastetrykk → dimme ned kanal lys C1	Stiskněte krátce tlačítko → vypnutí kanálu Světlo C1 Stiskněte dlouze tlačítko → stmívání kanálu Světlo C1
7 + 10		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep I aan kanaal Licht C1 toewijzen en uitschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → Tildel IR-gruppe I til kanal lys C1, og sluk	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå från IR-grupp I på kanal lampa C1	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän I kohdistus valokanavaan C1 ja kytktä pois päältä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble ut IR-gruppe I til kanal lys C1	Stiskněte tlačítka na dobu > 5 s → přiřazení infračervené skupiny I ke kanálu Světlo C1 a vypnutí
7 + 9		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep II aan kanaal Licht C1 toewijzen en uitschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → Tildel IR-gruppe II til kanal lys C1, og sluk	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå från IR-grupp II på kanal lampa C1	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän II kohdistus valokanavaan C1 ja kytktä pois päältä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble ut IR-gruppe II til kanal lys C1	Stiskněte tlačítka na dobu > 5 s → přiřazení infračervené skupiny II ke kanálu Světlo C1 a vypnutí
7 + 8		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep III aan kanaal Licht C1 toewijzen en uitschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → Tildel IR-gruppe III til kanal lys C1, og sluk	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå från IR-grupp III på kanal lampa C1	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän III kohdistus valokanavaan C1 ja kytktä pois päältä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble ut IR-gruppe III til kanal lys C1	Stiskněte tlačítka na dobu > 5 s → přiřazení infračervené skupiny III ke kanálu Světlo C1 a vypnutí
3	Light channel 2	Toets kort indrukken: kanaal Licht C2 aan Toets lang indrukken: kanaal Licht C2 omhoogdimmen	Tryk kort på tasten → kanal lys C2 on Tryk længe på tasten → skru op for kanal lys C2	Tryck kort på knappen → kanal lampa C2 på Tryck längre på knappen → öka ljusstyrka på kanal lampa C2	Paina lyhyesti painiketta → Valokanava C2 päälle Paina pitkään painiketta → Valokanavan C2 himmennys päälle	Kort tastetrykk → kanal lys C2 på Langt tastetrykk → dimme opp kanal lys C2	Stiskněte krátce tlačítko → zapnutí kanálu Světlo C2 Stiskněte dlouze tlačítko → rozjasnění kanálu Světlo C2
3 + 10		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep I aan kanaal Licht C2 toewijzen en inschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → Tildel IR-gruppe I til kanal lys C2, og tænd	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå på IR-grupp I på kanal lampa C2	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän I kohdistus valokanavaan C2 ja päälle kytktä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble inn IR-gruppe I til kanal lys C2	Stiskněte tlačítka na dobu > 5 s → přiřazení infračervené skupiny I ke kanálu Světlo C2 a zapnutí
3 + 9		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep II aan kanaal Licht C2 toewijzen en inschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → Tildel IR-gruppe II til kanal lys C2, og tænd	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå på IR-grupp II på kanal lampa C2	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän II kohdistus valokanavaan C2 ja päälle kytktä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble inn IR-gruppe II til kanal lys C2	Stiskněte tlačítka na dobu > 5 s → přiřazení infračervené skupiny II ke kanálu Světlo C2 a zapnutí
3 + 8		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep III aan kanaal Licht C2 toewijzen en inschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → Tildel IR-gruppe III til kanal lys C2, og tænd	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå på IR-grupp III på kanal lampa C2	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän III kohdistus valokanavaan C2 ja päälle kytktä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble inn IR-gruppe III til kanal lys C2	Stiskněte tlačítka na dobu > 5 s → přiřazení infračervené skupiny III ke kanálu Světlo C2 a zapnutí
6	Light channel 3	Toets kort indrukken: kanaal Licht C2 uit Toets lang indrukken: kanaal Licht C2 dimmen	Tryk kort på tasten → kanal lys C2 off Tryk længe på tasten → skru ned for kanal lys C2	Tryck kort på knappen → kanal lampa C2 av Tryck längre på knappen → minska ljusstyrka kanal lampa 2	Paina lyhyesti painiketta → Valokanava C2 pois päältä Paina kauan painiketta → Valokanavan C2 himmennys pois päältä	Kort tastetrykk → kanal lys C2 av Langt tastetrykk → dimme ned kanal lys C2	Stiskněte krátce tlačítko → vypnutí kanálu Světlo C2 Stiskněte dlouze tlačítko → stmívání kanálu Světlo C2
6 + 10		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep I aan kanaal Licht C2 toewijzen en uitschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → Tildel IR-gruppe I til kanal lys C2, og sluk	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå från IR-grupp I på kanal lampa C2	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän I kohdistus valokanavaan C2 ja kytktä pois päältä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble ut IR-gruppe I til kanal lys C2	Stiskněte tlačítka na dobu > 5 s → přiřazení infračervené skupiny I ke kanálu Světlo C2 a vypnutí
6 + 9		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep II aan kanaal Licht C2 toewijzen en uitschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → Tildel IR-gruppe II til kanal lys C2, og sluk	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå från IR-grupp II på kanal lampa C2	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän II kohdistus valokanavaan C2 ja kytktä pois päältä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble ut IR-gruppe II til kanal lys C2	Stiskněte tlačítka na dobu > 5 s → přiřazení infračervené skupiny II ke kanálu Světlo C2 a vypnutí
6 + 8		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep III aan kanaal Licht C2 toewijzen en uitschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → Tildel IR-gruppe III til kanal lys C2, og sluk	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå från IR-grupp III på kanal lampa C2	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän III kohdistus valokanavaan C2 ja kytktä pois päältä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble ut IR-gruppe III til kanal lys C2	Stiskněte tlačítka na dobu > 5 s → přiřazení infračervené skupiny III ke kanálu Světlo C2 a vypnutí
4	Light channel 3	Toets kort indrukken: kanaal Licht C3 aan Toets lang indrukken: kanaal Licht C3 omhoogdimmen	Tryk kort på tasten → kanal lys C3 on Tryk længe på tasten → skru op for kanal lys C3	Tryck kort på knappen → kanal lampa C3 på Tryck längre på knappen → öka ljusstyrka på kanal lampa C3	Paina lyhyesti painiketta → Valokanava C3 päälle Paina pitkään painiketta → Valokanavan C3 himmennys päälle	Kort tastetrykk → kanal lys C3 på Langt tastetrykk → dimme opp kanal lys C3	Stiskněte krátce tlačítko → zapnutí kanálu Světlo C3 Stiskněte dlouze tlačítko → rozjasnění kanálu Světlo C3
4 + 10		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep I aan kanaal Licht C3 toewijzen en inschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → Tildel IR-gruppe I til kanal lys C3, og tænd	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå på IR-grupp I på kanal lampa C3	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän I kohdistus valokanavaan C3 ja päälle kytktä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble inn IR-gruppe I til kanal lys C3	Stiskněte tlačítka na dobu > 5 s → přiřazení infračervené skupiny I ke kanálu Světlo C3 a zapnutí
4 + 9		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep II aan kanaal Licht C3 toewijzen en inschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → Tildel IR-gruppe II til kanal lys C3, og tænd	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå på IR-grupp II på kanal lampa C3	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän II kohdistus valokanavaan C3 ja päälle kytktä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble inn IR-gruppe II til kanal lys C3	Stiskněte tlačítka na dobu > 5 s → přiřazení infračervené skupiny II ke kanálu Světlo C3 a zapnutí
4 + 8		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep III aan kanaal Licht C3 toewijzen en inschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → Tildel IR-gruppe III til kanal lys C3, og tænd	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå på IR-grupp III på kanal lampa C3	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän III kohdistus valokanavaan C3 ja päälle kytktä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble inn IR-gruppe III til kanal lys C3	Stiskněte tlačítka na dobu > 5 s → přiřazení infračervené skupiny III ke kanálu Světlo C3 a zapnutí

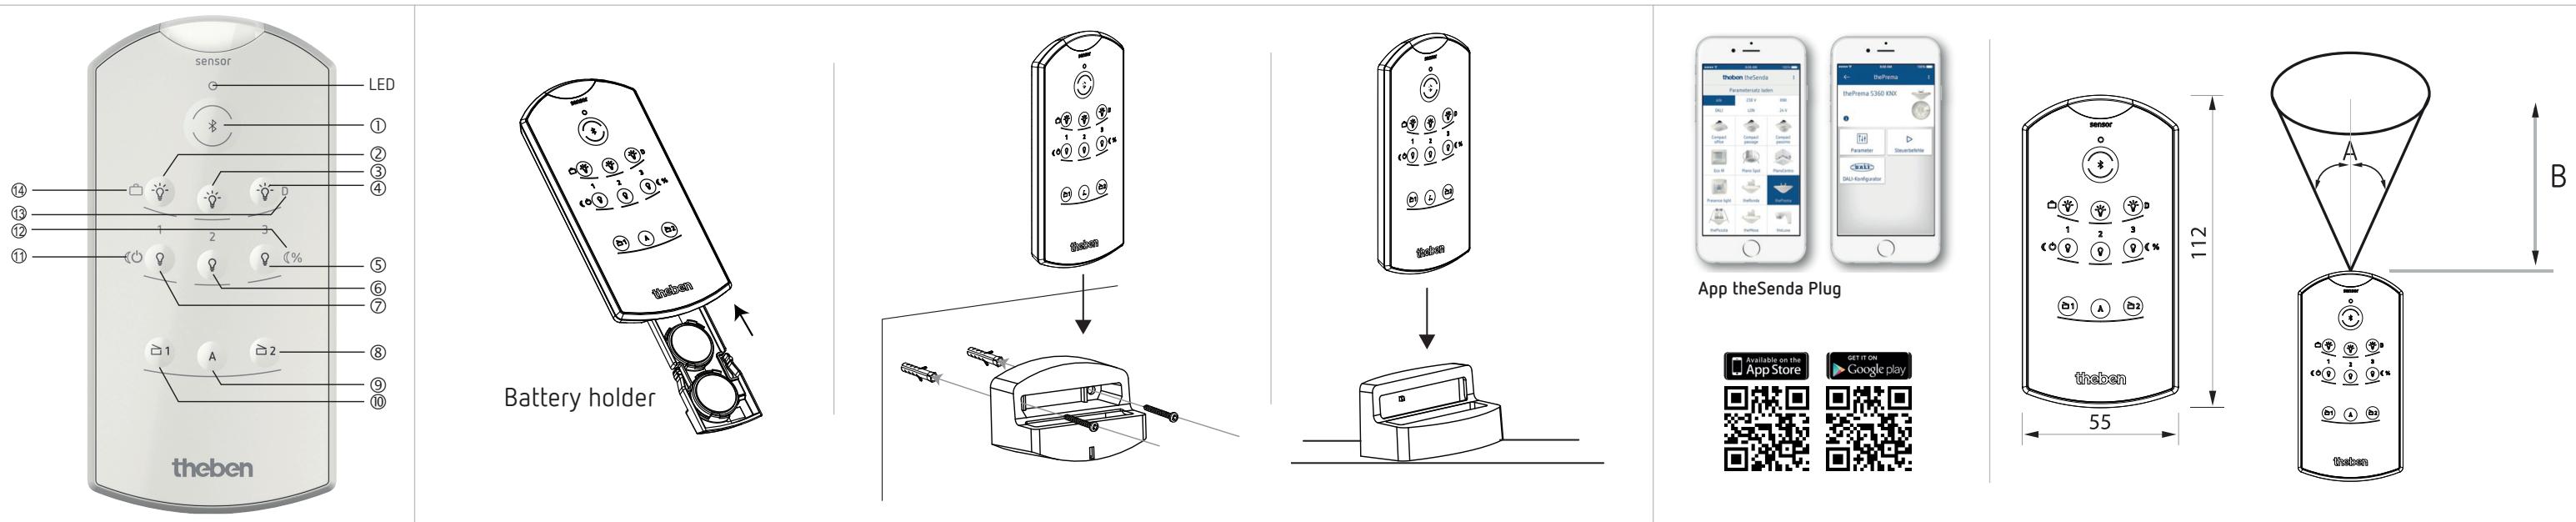

Bediening		Betjening	Användning	Käyttö	Betjening	Ovládání	
Functies voor aanwezigheidsmelder (default) - vervolg		Funktioner for tilstedeværelsessensor (standard) – fortsættelse	Funktioner för närvarodetektor (default) – fortsättning	Läsnälotunnistimen toiminnot (oleitus) – jatko	Funksjoner for nærværsmelder (standard) - fortsetter	Funkce pro hlásič přítomnosti (default) – pokračování	
5	Light channel 3	Toets kort indrukken: → kanaal Licht C3 uit Toets lang indrukken: kanaal Licht C3 dimmen	Tryk kort på tasten → kanal lys C3 off Tryk længe på tasten → skru ned for kanal lys C3	Tryck kort på knappen → kanal lampa C3 av Tryck längre på knappen → minskar ljusstyrka kanal lampa 3	Paina lyhyesti painiketta → Valokanava C3 pois päältä Paina kauan painiketta → Valokanavan C3 himmennys pois päältä	Kort tastetrykk → kanal lys C3 av Langt tastetrykk → dimme ned kanal lys C3	Stiskněte krátce tlačítko → vypnutí kanálu Světlo C3 Stiskněte dlouze tlačítko → stmívání kanálu Světlo C3
5 + 10		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep I aan kanaal Licht C3 toewijzen en uitschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → tildele IR-gruppe I til kanal lys C3, og sluk	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå från IR-grupp I på kanal lampa C3	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän I kohdistus valokanavaan C3 ja kytkentä pois päältä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble ut IR-gruppe I til kanal lys C3	Stiskněte tlačítka na dobu > 5 s → přiřazení infračervené skupiny I ke kanálu Světlo C3 a vypnutí
5 + 9		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep II aan kanaal Licht C3 toewijzen en uitschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → tildele IR-gruppe II til kanal lys C3, og sluk	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå från IR-grupp II på kanal lampa C3	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän II kohdistus valokanavaan C3 ja kytkentä pois päältä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble ut IR-gruppe II til kanal lys C3	Stiskněte tlačítka na dobu > 5 s → přiřazení infračervené skupiny II ke kanálu Světlo C3 a vypnutí
5 + 8		Toetsen > 5 s indrukken → IR-groep III aan kanaal Licht C3 toewijzen en uitschakelen	Tryk på tasterne > 5 s → tildele IR-gruppe III til kanal lys C3, og sluk	Tryck på knappen i > 5 s → tilldela och slå från IR-grupp III på kanal lampa C3	Paina painikkeita > 5 s → IR-ryhmän III kohdistus valokanavaan C3 ja kytkentä pois päältä	Hold tastene inne over 5 s → tildele og koble ut IR-gruppe III til kanal lys C3	Stiskněte tlačítka na dobu > 5 s → přiřazení infračervené skupiny III ke kanálu Světlo C3 a vypnutí
10	Light scene 1	Toets kort indrukken: → lichtscène 1 oproopen Toets > 3 s indrukken: → lichtscène 1 programmeren	Tryk kort på tasten → åbn lysscene 1 Tryk på tasten > 3 s → programmér lysscene 1	Tryck kort på knappen → tryck fram ljusscen 1 Tryck på knappen i > 3 s → programera ljusscen 1	Paina lyhyesti painiketta → Valaistusohjelman 1 haku Paina painiketta > 3 s → Valaistusohjelman 1 ohjelointi	Kort tastetrykk → hente lysscene 1 Hold tasten inne over 3 s → programmere lysscene 1	Stiskněte krátce tlačítko → vyvolání Světelné scény 1 Stiskněte tlačítko na dobu > 3 s → programování Světelné scény 1
8	Light scene 2	Toets kort indrukken: → lichtscène 2 oproopen Toets > 3 s indrukken: → lichtscène 2 programmeren	Tryk kort på tasten → åbn lysscene 2 Tryk på tasten > 3 s → programmér lysscene 2	Tryck kort på knappen → tryck fram ljusscen 2 Tryck på knappen i > 3 s → programera ljusscen 2	Paina lyhyesti painiketta → Valaistusohjelman 2 haku Paina painiketta > 3 s → Valaistusohjelman 2 ohjelointi	Kort tastetrykk → hente lysscene 2 Hold tasten inne over 3 s → programmere lysscene 2	Stiskněte krátce tlačítko → vyvolání Světelné scény 2 Stiskněte tlačítko na dobu > 3 s → programování Světelné scény 2
9 + 10		Toetsen > 5 s indrukken → Programmering voor Aanwezigheidsmelder activeren (standaard geactiveerd)	Tryk på tasterne > 5 s → aktivér programmeringen til tilstedeværelsessensoren (aktivert som standard)	Tryck på knappen i > 5 s → Aktivera programmering för utedetektor (aktiveras i default)	Paina painikkeita > 5 s → Läsnälotunnistimen ohjelmoinnin aktivoointi (oletuksena aktivoitu)	Hold tastene inne over 5 s → aktivere programmering for nærværsmelder (aktivert som standard)	Stiskněte tlačítka na dobu > 5 s → aktivace programování pro hlásič přítomnosti (aktivováno v default)
Functies voor buitenmelder		Funktioner for udesensor	Funktioner för utedetektor	Ulkotunnistimien toiminnot	Funksjoner for utendørsmelder	Funkce pro venkovní hlásič	
1	BLE Bluetooth	Pairing (zie hierboven)	Pairing (se ovenfor)	Pairing (se framsida)	Yhdistäminen (katso yllä)	Paring (se over)	Párování (viz vpředu)
3	Light channel	Toets kort indrukken: → Licht aan Toets lang indrukken: → omhoogdimmen	Tryk kort på tasten → lys on Tryk længe på tasten → skru højt op	Tryck kort på knappen → lampa på Tryck längre på knappen → höj ljusstyrka	Paina lyhyesti painiketta → Valo päälle Paina kauan painiketta → Himmennys	Kort tastetrykk → lys på Lang tastetrykk → dimme opp	Stiskněte krátce tlačítko → zapnutí světla Stiskněte dlouze tlačítko → rozjasnění
6		Toets kort indrukken: → Licht uit Toets lang indrukken: → dimmen	Tryk kort på tasten → lys off Tryk længe på tasten → skru ned	Tryck kort på knappen → lampa av Tryck längre på knappen → minskar ljusstyrka	Paina lyhyesti painiketta → Valo pois päältä Paina kauan painiketta → Himmennys pois	Kort tastetrykk → lys av Langt tastetrykk → dimme ned	Stiskněte krátce tlačítko → vypnutí světla Stiskněte dlouze tlačítko → stmívání
8	Light scene 2	Toets kort indrukken: → lichtscène 2 oproopen Toets > 3 s indrukken: → lichtscène 2 programmeren	Tryk kort på tasten → åbn lysscene 2 Tryk på tasten > 3 s → programmér lysscene 2	Tryck kort på knappen → tryck fram ljusscen 2 Tryck på knappen i > 3 s → programera ljusscen 2	Paina lyhyesti painiketta → Valaistusohjelman 2 haku Paina painiketta > 3 s → Valaistusohjelman 2 ohjelointi	Kort tastetrykk → hente lysscene 2 Hold tasten inne over 3 s → programmere lysscene 2	Stiskněte krátce tlačítko → vyvolání Světelné scény 2 Stiskněte tlačítko na dobu > 3 s → programování Světelné scény 2
9	AUTO	Terug naar Auto-modus	Tilbage til auto-modus	Tillbaka till autoläge	Takaisin Autom. tilaan	Tilbake til auto-modus	Zpět do automatického režimu
10	Light scene 1	Toets kort indrukken: → lichtscène 1 oproopen Toets > 3 s indrukken: → lichtscène 1 programmeren	Tryk kort på tasten → åbn lysscene 1 Tryk på tasten > 3 s → programmér lysscene 1	Tryck kort på knappen → tryck fram ljusscen 1 Tryck på knappen i > 3 s → programera ljusscen 1	Paina lyhyesti painiketta → Valaistusohjelman 1 haku Paina painiketta > 3 s → Valaistusohjelman 1 ohjelointi	Kort tastetrykk → hente lysscene 1 Hold tasten inne over 3 s → programmere lysscene 1	Stiskněte krátce tlačítko → vyvolání Světelné scény 1 Stiskněte tlačítko na dobu > 3 s → programování Světelné scény 1
11 (7)	Night off	Nachtuitschakeling vanaf ca. 24:00 tot 04:00	Natteslukning fra ca. kl. 24.00 til kl. 04.00	Nattavstängning från ca 24.00 till 04.00	Yökatkaisu alkaen noin 24.00 ... 04.00	Nattutkobling fra ca. 24:00 til 04:00	Noční vypnutí od cca 24:00 do 04:00
12 (5)	Standby	Toets kort indrukken: → hoeveelheid basislicht bij donker activeren	Tryk kort på tasten → grundlysstyrken aktiveres ved mørke	Tryck kort på knappen → aktivera grundljusstyrka vid mörker	Paina lyhyesti painiketta → Perusvaloisuuden aktivoointi pimeällä	Kort tastetrykk → aktivera grunnlysstyrke når det er mørkt	Stiskněte krátce tlačítko → aktivace základního jasu ve tmě
Max. brightness		Toets > 3 s indrukken: → actuele lichtsterkte als maximale lichtsterkewaarde opslaan	Tryk på tasten > 3 s → gemmer den aktuelle lysstyrke som maks. lysstyrkeverdi	Tryck på knappen i > 3 s → spara aktuell ljusstyrka som max. ljusstyrka	Paina painiketta > 3 s → Ajankohdan valoisuuden tallennus maks. valoisuusarvona	Hold tasten inn i over 3 s → lagre nåværende lysstyrke som maks. lysstyrkeverdi	Stiskněte tlačítka na dobu > 3 s → uložení aktuálního jasu jako max. hodnoty jasu
13 (4)	D-Mode	Functie schemerschakelaar	Funktion skumringsrelæ	Funktionen dimmekoppling	Hämäräkytkimen toiminto	Funksjon skumringsbryter	Funkce soumrakového spínače
14 (2)	Holiday	Aanwezigheidssimulatie	Tilstedeværelsessimulation	Närvarosimulator	Läsnälosimulointi	Tilstedeværelsessimulasjon	Simulace přítomnosti
8 + 9		Toetsen > 5 s indrukken → Programmering voor buitenmelder activeren	Tryk på tasterne > 5 s → aktivér programmeringen til udesensoren	Tryck på knappen i > 5 s → Aktivera programmering för utedetektor	Paina painikkeita > 5 s → Läsnälotunnistimen ohjelmoinnin aktivoointi	Hold tastene inne over 5 s → aktivere programmering for utendørsmelder	Stiskněte tlačítka na dobu > 5 s → aktivace programování pro venkovní hlásič