




KINGSTON RÉCEPTEUR Monochrome - Bicolore - RGB

ID836060ZZZ


ENTRÉE DC 12 V - DC 24 V

180W en DC 12 V (3CH X 5A) - 360W en DC 24 V (3CH X 5A)

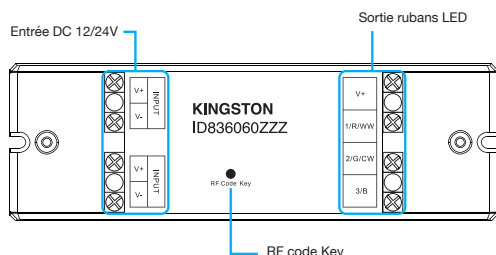

INPUT DC 12 V - DC 24 V

180W in DC 12 V (3CH X 5A) - 360W in DC 24 V (3CH X 5A)

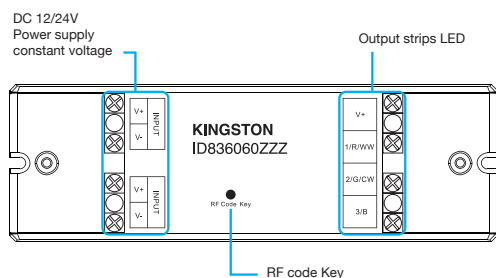

IP
20



RoHS



- Protection contre les corps étrangers Ø > 12 mm
Pas de protection contre l'eau
- Bescherming tegen vaste vreemde voorwerpen Ø > 12 mm
Geen Bescherming tegen water
- Schutz gegen feste Fremdkörper Ø > 12 mm
Kein Schutz gegen Wasser
- Protection against solid objects Ø > 12 mm
No protection against water

- **Classe de protection 3** : alimentation en très basse tension (<50V AC)
- **Beschermingsklasse 3** : werkt op een extra lage spanning (<50V AC)
- **Schutzklasse 3** : mit Schutzkleinspannung (<50V AC)
- **Protection class 3** : with extra low voltage power source (<50V AC)

- Homologation ROHS
- ROHS overeenstemming
- ROHS Genehmigung
- ROHS compliance

- Homologation CE
- CE overeenstemming
- CE Genehmigung
- CE compliance

- L'appareil doit être éliminé dans les centres de recyclage spécialisés
- Het toestel moet naar een gescheiden inzamelpunt afgevoerd worden
- Das Gerät muß zu einer zuständigen Entsorgungsstelle gebracht werden
- The product must be disposed of in a specialized collection center

- Garantie 5 ans
- 5 jaar waarborg
- 5 Jahre Garantie
- 5 years warranty

CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

Ce document doit être conservé pendant toute la durée de vie du produit. • L'appareil doit être placé, raccordé et testé par un installateur agréé et selon les réglementations locales en vigueur. • Ne jamais excéder la puissance maximale indiquée sur l'appareil. • Toutes les sources de chaleurs (ampoule, transformateur, convertisseur, ...) doivent obligatoirement être suffisamment espacées et ventilées pour empêcher un incendie. • Veuillez nous contacter lors de cas particulier de montage. • Déconnecter la tension d'alimentation de l'appareil avant installation ou entretien. • Déconnecter l'appareil et laisser refroidir entièrement avant de remplacer une lampe. • Toute utilisation erronée ou adaptation de l'appareil annule la garantie. • Les appareils ne peuvent jamais être recouverts, comme par exemple d'un matériau isolant ou équivalent. • Nous nous réservons le droit de modifications au niveau concept, spécifications et instructions de montage.

ALGEMENE GEBRUIKSVORWAARDEN

Dit document moet voor de hele levensduur van het product bewaard worden. • Het toestel moet door een erkend installateur en volgens de plaatselijk geldende reglementering geplaatst, aangesloten en uitgetest worden. • Het maximaal aangegeven wattage nooit overschrijden. • Alle warmtebronnen (lampen, transformatoren, converter, ...) moeten voldoende geventileerd worden en op een voldoende afstand zijn om de brand te voorkomen. • Neem contact met ons op in geval van speciale montage. • Voor installatie of onderhoud van het toestel de voedingsspanning afsluiten. • Bij lampvervanging, het toestel afzetten en volledig afkoelen laten. • Bij verkeerd gebruik of aanpassing van het toestel, is de garantie ongeldig. • De toestellen mogen nooit bedekt worden zoals bv met een isolerend materiaal of iets dergelijks. • Wijzigingen in ontwerp, specificaties en instructies zijn mogelijk.

ALLGEMEINE GEBRAUCHSBEDINGUNGEN


Dieses Dokument muss, während die ganze Lebensdauer des Produkts, aufbewahrt werden. • Das Gerät soll von einem anerkannten Installateur und gemäß den Örtlichen Vorschriften aufgestellt, angeschlossen und getestet werden. • Die maximale Wattleistung, die auf dem Gerät angegeben ist, kann nie überschritten werden. • Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Konverter, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. • Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage. • Für die Installation oder die Wartung des Geräts sollen Sie die Spannung abschalten. • Wenn Sie Lampen ersetzen, sollen Sie das Gerät ausschalten und völlig abkühlen lassen. • Bei falscher Benutzung oder Anpassung des Geräts, ist die Garantie nicht mehr gültig. • Die Geräte dürfen nie mit z.B. einem isolierendem Material oder etwas ähnlich bedeckt werden. • Änderungen im Entwurf, in Spezifizierungen und Montageanweisungen sind möglich.

GENERAL CONDITIONS FOR USE


This document must be kept during the whole lifetime of the product. • The appliance has to be installed, connected and tested by a certified installer, and in accordance with the local regulations. • Never use a wattage higher than the maximum wattage mentioned on the appliance. • All heat sources (bulbs, transformers, converters, ...) must be sufficiently spaced and ventilated to prevent the fire. • Please contact us in case of special installation. • Turn off the power supply before installation or maintenance of the appliance. • When a lamp must be replaced: switch off the appliance first and let it cool down completely. • Misuse of, or changes to the appliance voids the warranty. • Never cover the appliances with e.g. insulating material. • The manufacturer is free to change the design, specifications and installation instructions.

POSSIBILITÉS À L'ENTRÉE | INPUT POSSIBILITIES

1 télécommande avec maximum 4 contrôleurs dans maximum 4 zones
1 remote control with maximum 4 controllers in maximum 4 zones

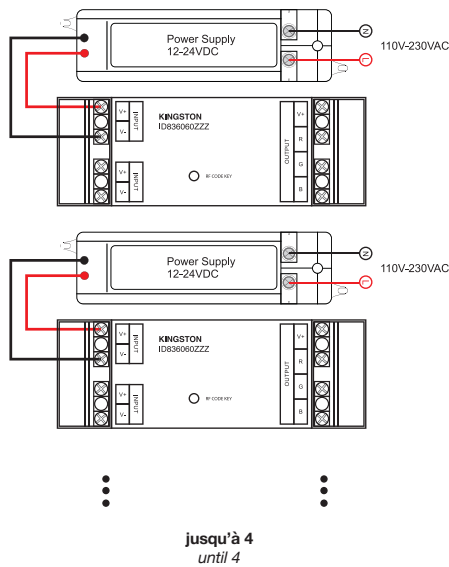

1 télécommande avec 1 contrôleur pour tout
1 remote control with 1 controller for everything

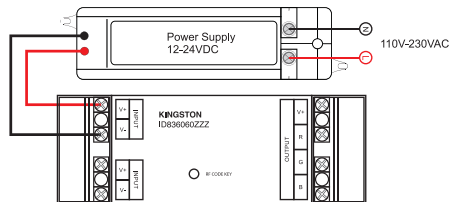

FRANÇAIS

Câbler le contrôleur conformément au schéma de connexion.

SYNCHRONISATION AVEC UN RÉCEPTEUR RADIO

1. Allumer la télécommande en appuyant sur le bouton ON/OFF.
2. Appuyer une fois sur le bouton RF CODE KEY sur le récepteur (1 appui court).
3. Sélectionner une zone en appuyant sur le numéro de la zone choisie sur la télécommande (pour monochrome/bicolore).
4. Appuyer sur la palette de couleurs. Le ruban clignote 1 fois pour signifier la bonne synchronisation.

SUPPRESSION DE LA SYNCHRONISATION

Appui long sur le bouton "RF Code Key" du récepteur (> à 5 secondes) jusqu'à ce que la LED s'éteigne puis se rallume.


NOTE:

- 1 télécommande peut contrôler max. 4 récepteurs différents (monochrome/bicolore).
- 1 récepteur peut être couplé avec max. 3 télécommandes différentes.
- 1 télécommande RGB peut contrôler 1 zone avec 1 récepteur.


POSSIBILITÉS À LA SORTIE | OUTPUT POSSIBILITIES

Monochrome | Monochrome

1 ruban par contrôleur | 1 LED strip per controller




2 rubans par contrôleur avec boîte de dérivation | 2 LED strips per controller with junction box




Bicolore | Two-colors

1 ruban par contrôleur | 1 LED strip per controller




2 rubans par contrôleur avec boîte de dérivation | 2 LED strips per controller with junction box




RGB | RGB

1 ruban par contrôleur | 1 LED strip per controller



2 rubans par contrôleur avec boîte de dérivation | 2 LED strips per controller with junction box



ENGLISH

Do wiring according to connection diagram.

DOWIRING ACCORDING TO CONNECTION DIAGRAM

1. Turn on RF remote.
2. Click «RF Code Key» on RF receiver.
3. Click a zone number on RF remote (for mono or two-color).
4. Touch color wheel on RF remote, LED lights flicker twice means well paired.

HOW TO DELETE THE PAIRING

Power on the RF receiver, hold the «RF Code Key» over 5 seconds until connected LED lights flicker twice means well deleted.

NOTE:

- 1 remote can control 4 zones (mono/two-color) with 4 receivers.
- 1 receiver can be paired by max 3 different remote controls.
- 1 remote RGB can control 1 zone with 1 receiver.