



Waterlek-, temperatuur- en vochtigheidsdetector

CubicDetector

CubicDetector Extension

GEBRUIKSAANWIJZING

De CubicDetector detecteert en signaleert **waterlekken** bij direct contact met water. Hij meet ook de **temperatuur** en vochtigheid om bevrozing van leidingen en schimmelvorming te voorkomen.

In combinatie met CubicSecure kunnen lekken ook een **alarm veroorzaken** en automatisch de **watertoevoer afsluiten**. Met de smartphone-app kunt u CubicSecure en CubicDetector aan elkaar koppelen.

Inhoud van CubicDetector

- 1 × detector
- 1 × CR123A lithiumbatterij



Inhoud van CubicDetector Extension

- 1 × optionele muurbeugel met sticker
- 2 × schroeven voor muurbevestiging
- 1 × lekdetectiekabel



Het bereik van de CubicDetector kan worden uitgebreid met deze eenvoudig aan te sluiten verlengkabel voor lekdetectors. De nog kleinere sonde (8 mm hoog) kan in de meest ontoegankelijke ruimtes gebracht worden.



De CubicDetector is een intelligente waterdetector die uw huis beschermt tegen waterschade en extreme temperaturen en vochtigheid.

In het ideale geval wordt het apparaat geplaatst op strategische plaatsen waar vaak waterschade voorkomt, bijvoorbeeld in de buurt van toiletten, diepvriezers, wasmachines, airconditioners, enz.

CubicDetector is eenvoudig te installeren en vereist geen eerdere ervaring. Deze gids helpt u om uw CubicDetector aan de slag te krijgen.

Voor maximale bescherming kan het apparaat automatisch de watertoevoer afsluiten in geval van een lek wanneer het wordt gebruikt met Quandify's CubicSecure.




INSTALLATIEGIDS

ZONES D'INSTALLATION

Bij of onder elk apparaat dat water gebruikt.

Bijv. wasmachines, vaatwassers, toiletten, badkamers, gootstenen, boilers, ketels, watertanks, waterpompen, kelders, airconditioners, diepvriezers, enz.

De kabel voor wandmontage en lekdetectie is ontworpen voor gebruik in kleine ruimtes, bijv. onder huishoudelijke apparaten.




INSTALLATIE

- Verwijder de bovenkap door de CubicDetector in uw hand te houden terwijl u de kap linksom draait.
- Verwijder de batterij-isolator, de led moet blauw beginnen te knipperen. Plaats de bovenkap terug.
- Bevestig de muurbeugel alleen als u de lekdetectie kabel gebruikt.
- Volg de instructies in de Quandify-toepassing om wifi te configureren.



FABRIEKSRASET

- Verwijder de bovenkap door de CubicDetector in uw hand te houden terwijl u de kap linksom draait.

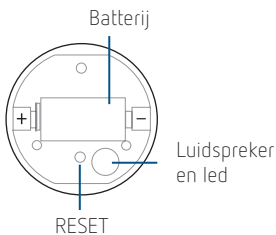

- Verwijder de batterij.
- Houd de resetknop ingedrukt terwijl u de batterij vervangt.
- Laat de knop los wanneer de led paars wordt.
- Plaats de bovenkap terug door deze met de klok mee te draaien totdat de drie inkepingen uitlijnen.

RESET WIFI

- Verwijder de bovenkap door de CubicDetector in uw hand te houden terwijl u de kap linksom draait.
- Druk 10 seconden op de RESET-knop.
- Laat de RESET-knop los wanneer de led paars wordt.
- Het apparaat staat nu in koppelmodus en de led moet blauw knipperen.
- Plaats de bovenkap terug.
- Volg de instructies in de Quandify-toepassing om de wifi te configureren.

TECHNISCHE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	+5 – +55 °C
Gebruik	binnenshuis
Temperatuurbereik	-25 – +60 °C
Nauwkeurigheid temperatuur	± 1,5 °C
Vochtigheidsbereik	0 – 100 % RH (relatieve vochtigheid)
Nauwkeurigheid vochtigheid	± 5 %
Geluidsniveau	85 dB
Verbinding	wifi 2,4 GHz (802.11bgn)
Gegevensinterval in de cloud	30 min
Interval tussen berichten	24 uur of onmiddellijk als er een alarm afgaat
Batterij	lithiumbatterij CR123A, tot 3 jaar autonomie (afhankelijk van de totale tijd dat het apparaat in actieve wifi-modus en in de alarmmodus staat)
Waarborg	2 jaar
Afmetingen	67 × 67 × 25 mm
Gewicht	80 g
Optionele detectiekabel	1219 × 27 × 8 mm (CubicDetector Extension)

TOESTAND- EN ALARMINFORMATIE

TOESTAND

Led	Betekenis	Actie
OFF	Normaal vermogen	–
● knippert blauw	Het apparaat staat in koppelmodus en is zichtbaar in de wifi-lijst.	Koppeling met behulp van een smartphone-applicatie.
● knippert paars	Het apparaat voert een OTA-update uit.	Wacht tot het lampje niet meer knippert.
● knippert rood 15 s bij inschakelen	Het apparaat staat in offline modus, wifi is niet in gebruik.	Voer een wifi-reset uit om terug te keren naar de koppelmodus.
●/● knippert 10 s rood/blauw	Het apparaat staat in foutmodus.	Voer een fabrieksreset uit of neem contact op met ondersteuning.
● knippert rood 1 s bij inschakelen	Het apparaat staat in laag verbruik modus, wifi is uitgeschakeld.	De batterij vervangen
● knippert 1 x in violet	Het apparaat start	–

ALARMEN

Alarm	Betekenis	Actie
Ononderbroken piep + knipperend rood	Er is water gedetecteerd in direct contact met het apparaat of de kabel van de lekdetector.	Haal het apparaat uit het water en controleer op lekken.
Een enkele pieptoon om de 60 seconden	Waarschuwing batterij bijna leeg (< 5 %) en laag verbruik modus	De batterij vervangen
Alleen cloudmelding	Waarschuwing lage temperatuur (standaard < 2 °C)	De omgevingstemperatuur controleren

ONDERHOUD, GARANTIE EN SERVICE

Als een apparaat defect is, neem dan contact op met uw geautoriseerde distributeur voor assistentie. Alle onderhoud moet worden uitgevoerd door een erkend Quandify servicecentrum.

Als externe onderdelen moeten worden vervangen, mogen alleen de originele reserveonderdelen van de fabrikant worden gebruikt.

