



Programmering van de thermostaten

RAM811 top3
RAM812 top3
RAM812 top3 16A
RAM813 top3 HF SET 1


Handleiding

Inhoudsopgave


1. THERMOSTAAT CONNECTEREN AAN DE APP	2
2. SCHAKELTIJDEN INSTELLEN.....	3
2.1. Schakeltijden via de app RAMSES TOP3 instellen	3
2.2. Schakeltijden instellen op thermostaat	5
3. UITLEG VAN DE SYMBOLEN IN HET HOOFDMENU	7
3.1. Basisprogramma's P1, P2 en P3	7
Programmasselectie (P1, P2 of P3).....	7
Temperatuur instellen tot de volgende programmastap	7
3.2. Comfortmodus	8
3.3. ECO- en antivriesmodi.....	8
4. VERVANGING VAN DE BATTERIJEN	8

1. THERMOSTAAT CONNECTEREN AAN DE APP

→ Download de RAMSES TOP 3-app op uw smartphone of tablet.

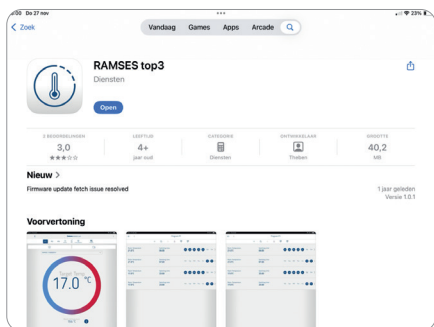

→ Met > of < naar het hoofdmenu (instellingen) op de klokthermostaat gaan.

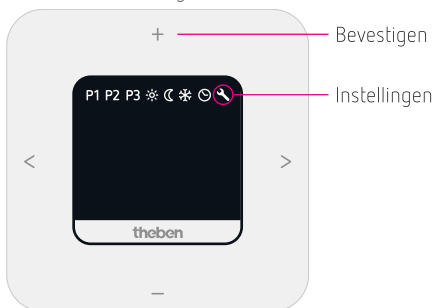


→ Wanneer (Bluetooth) knippert, bevestig met de + knop op de thermostaat.

⚡ (Bluetooth) knippert.

→ Bevestig met + op thermostaat.
De thermostaat is klaar voor koppeling met app.

Op de app start de zoekfunctie op

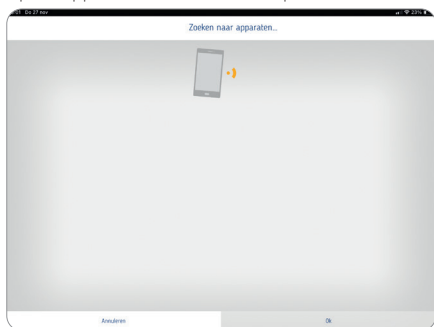

Na een moment verschijnen het serienummer en het type thermostaat op het scherm.

U kunt de thermostaat een naam geven, bijv. keuken-thermostaat.

→ Bevestigen.



Een standaard scherm verschijnt:

- 3 keuze programma's P1, P2, P3 (afzonderlijk instelbaar)
- Comforttemperatuur (dag)
- Eco temperatuur (nacht)
- Vorstbeveiliging
- Aanpassingen programma's (P1, P2, P3).

Stel de temperatuur in met de rode/blauwe cirkel:

- Naar links: temperatuur naar omlaag
- Naar rechts: temperatuur naar omhoog.



U kunt slechts één smartphone of tablet verbinden met de thermostaat.

Zodra een apparaat is verbonden, kunt u geen tweede apparaat verbinden met de thermostaat.

2. SCHAKELTIJDEN INSTELLEN

Stel de schakeltijden in via de app of rechtstreeks op de thermostaat, in de instellingen.

2.1. Schakeltijden via de app RAMSES TOP3 instellen

→ Druk op het icoon programma's aanpassen




Onder normale omstandigheden vraagt het apparaat u om de pincode.

Deze is standaard ingesteld op 0000. U kunt deze wijzigen, maar vergeet niet om deze te noteren!

De volgende 4 programma's verschijnen op het scherm:

- weekprogramma P1
- weekprogramma P2
- weekprogramma P3
- vakantieprogramma.


Elk programma kan afzonderlijk worden ingesteld.

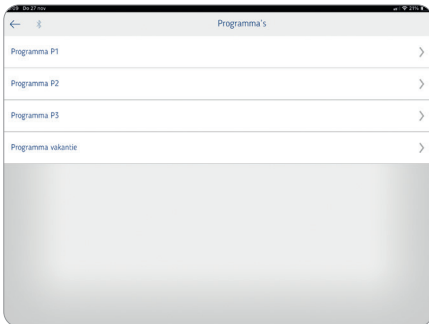

→ Selecteer een programmastap om deze te wijzigen of druk op + om een programmastap toe te voegen.

Opmerking: een programmastap is de combinatie van een dag (of een groep van dagen), een tijd en een temperatuur naar keuze.


→ Kies de dagen, de temperatuur en het tijdstip.

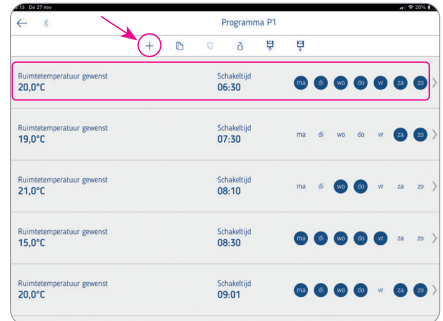

→ Selecteer een programma om het te wijzigen, bijv. P1.

→ Sla het programma op met  en voer de naam van het programma in.

Met  kunt u ook een eerder gemaakt programma importeren.

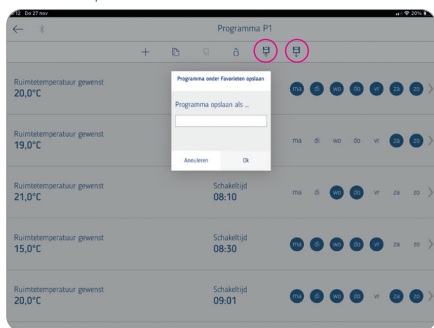


→ opslaan



→ importeren

→ Stuur het opgeslagen of geïmporteerde programma naar de thermostaat.

→ Zorg ervoor dat uw smartphone (of tablet) is verbonden en druk vervolgens op  naast .

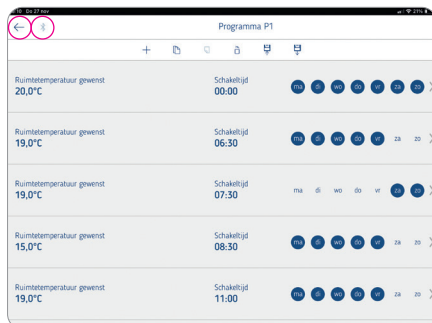

De draaiende cirkel rond  geeft aan dat het programma naar de thermostaat wordt overgedragen.




Het is erg belangrijk dat u precies weet onder welk programma P1, P2 of P3 u uw eigen programma hebt aangemaakt, omdat u uw thermostaat ook onder dit selectieprogramma moet plaatsen.

De thermostaat is klaar voor gebruik.

2.2. Schakeltijden instellen op thermostaat

- Met **>** of **<** naar het hoofdmenu (instellingen) op de klokthermostaat gaan.

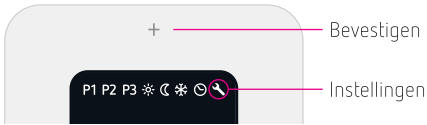

- Wanneer knippert, bevestigen met de **+** knop op de thermostaat.
- Druk eenmaal op de toets **>**.
Het volgende scherm verschijnt.



- Voer uw **pincode** in (standaard 0000).
De eerste nul links knippert.
- Bevestig elk cijfer met de toets **>** (4 keer voor pincode 0000).
- Als u een andere pincode hebt ingesteld, wijzig dan elk cijfer met **+** en **-** en bevestig met **>**.

Het symbool knippert op de thermostaat.

- Bevestigen met de **+** knop.

Het programma P1 wordt weergegeven.

- Bevestig met de knop **>** om P1 te selecteren of druk op **+** en **-** om het programma P2 of P3 te selecteren.
- Bevestig met **>** om naar het gekozen programma te gaan.

Het volgende scherm wordt weergegeven.



Standaard is er altijd een basisprogramma aanwezig.

- Door op **>** te drukken, wordt het eerste tijdschema weergegeven. Dit is meestal het eerste tijdstip waarop de thermostaat moet worden ingeschakeld. Voorbeeld: 6 uur bij 19 °C voor de eerste 5 dagen van de week (van maandag tot en met vrijdag).
- U kunt **het uur** wijzigen door op de knop **+** te drukken. Heet uur knippert. Wijzig met de toetsen **+** en **-**.
- Bevestig met **>**.
- Stel **de minuten** in met **+** en **-**.
- Bevestig met **>**.
- Selecteer met **+** en **-** **de dagen** waarop de door u ingestelde tijd van toepassing is: 1 = maandag en 7 = zondag.
De dag is actief wanneer het cijfer dat overeenkomt met de dag wordt weergegeven.
- Bevestig uw keuze met de toets **>**.

Wanneer de temperatuur knippert (na bevestiging van 7 = zondag), kunt u de temperatuur instellen.

- Stel **de temperatuur** in met **+** en **-**, in stappen van 0,2 °C.
- Bevestig met **>**.

U hebt de eerste programmastap ingesteld.

Dit is meestal het tijdstip waarop de thermostaat de verwarming voor het eerst inschakelt.

De instellingen voor de tijd, temperatuur, dagen en programmakeuze worden op het scherm weergegeven.

Voorbeeld:

- programma P1
- starttijd 6.30 uur
- 20 °C
- programma actief op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

- Druk op de toets **>** om de volgende programmastap te kiezen.
- Druk op **+** om de volgende programmastap te programmeren.
- Stel met **+** en **-** het tijdstip in waarop u de verwarming wilt uitschakelen.
- Bevestig met **>**.
- Stel de minuten in met **+** en **-**, bevestig met **>**.
- Kies de dagen met **+** en **-**.
De dagen zijn actief wanneer het cijfer dat overeenkomt met de dag wordt weergegeven.
Geen cijfer = INACTIEF.

→ Bevestig met de toets >.

De temperatuur knippert.


→ Met de + en - de temperatuur instellen.

→ Bevestig met >.

De instellingen voor de tijd, temperatuur, dagen en programmakeuze worden op het scherm weergegeven.

Voorbeeld:

- programma P1
- tijdstip 8.30 uur
- 15 °C
- programmastap actief op ma, di, wo, do en vr.

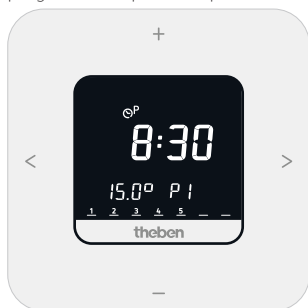

→ Handel op dezelfde wijze voor de overige te programmeren schakeltijden.

→ Voorbeeld van de laatste stap van het programma:

- programma P1
- 23.00 uur
- 15 °C
- Za en zo actief

De verwarming wordt 's nachts om 23.00 uur teruggebracht tot 15 °C.



→ Bekijk het volledige programma door meerdere keren op > te drukken.

→ Om de programmeermodus te verlaten, drukt u meerdere keren op <.

Het symbool Θ^P knippert met P1 op de thermostaat.

Wilt u een tweede programma invoeren?


→ Druk op + om P2 te selecteren en volg opnieuw de hierboven beschreven stappen.

→ Om de programmeermodus te verlaten, drukt u op <.

Het symbool Θ^P knippert.

→ Druk nog eens op <.

Het hoofdmenu wordt weergegeven.

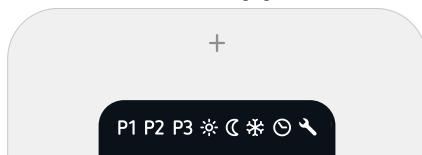

Na 3 seconden verschijnt het startscherm (in de werkingsmodus van de thermostaat).




Dit betekent:

- programma P1 geselecteerd
- huidige temperatuur: 17 °C
- ingestelde temperatuur: 20 °C
- eerste dag van de week (maandag)

U kunt dit ook controleren voor P2 en P3.

3. UITLEG VAN DE SYMBOLEN IN HET HOOFDMENU

3.1. Basisprogramma's P1, P2 en P3

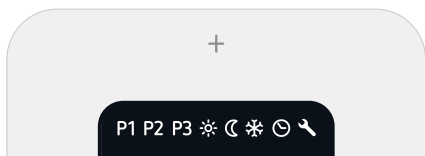

De thermostaat is in de fabriek voorgeprogrammeerd met 3 verschillende programma's.

Deze kunnen worden gewijzigd via de app of op de thermostaat, zoals eerder beschreven.

	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
P1	1	2	3	4	5	6	7
06:00 (21 °C)	←————→						
22:00 (17 °C)	←————→						
07:00 (21 °C)						←————→	
23:00 (17 °C)						←————→	

P2	1	2	3	4	5	6	7
06:00 (21 °C)	←————→						
08:00 (17 °C)	←————→						
16:00 (21 °C)	←————→						
22:00 (17 °C)	←————→						
07:00 (21 °C)						←————→	
23:00 (17 °C)						←————→	

P3	1	2	3	4	5	6	7
12:00 (21 °C)	←————→						
20:00 (17 °C)	←————→						
07:00 (21 °C)						←————→	
22:00 (17 °C)						←————→	

■ Programmaselectie (P1, P2 of P3)

- Selecteer het gewenste programma met < of >.
Het geselecteerde programma knippert.
- Bevestig uw keuze met +.

■ Temperatuur instellen tot de volgende programmastap

De temperatuur is ingesteld op 20 °C voor programma P1.


- Druk op + totdat de ingestelde temperatuur op het display verschijnt.
- Stel met de toetsen + of – de gewenste temperatuur in.
- Bevestig met >.

De temperatuur wordt gewijzigd tot de volgende programmastap.



Om de temperatuur definitief te wijzigen, moet u deze aanpassen in het hoofdmenu van het betreffende programma (P1, P2 of P3).

3.2. Comfortmodus

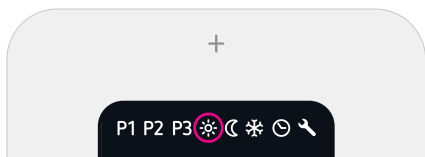

- Selecteer ☀ met > totdat het knippert.
- Bevestig met +.
- Stel de temperatuur in met + en -.
- Bevestig met +.

Na enkele seconden wordt de comforttemperatuur geactiveerd.

In het onderstaande voorbeeld is de comforttemperatuur ingesteld op 22,2 °C.



Wanneer de thermostaat in de comfortmodus werkt, is deze comforttemperatuur continu actief.

3.3. ECO- en antivriesmodi

Handel op dezelfde wijze voor de ECO- en antivriesmodi (☾ en ❄) als voor de comfortmodus.



Wanneer de thermostaat in de modus ☾ of ❄ werkt, is deze ingestelde temperatuur permanent actief.

De thermostaat is klaar voor gebruik.

4. VERVANGING VAN DE BATTERIJEN

Voor RAM811 top3 en RAM813 top3 HF SET 1

Het symbool  geeft aan dat u de batterijen binnenkort moet vervangen. De instellingen blijven behouden bij het vervangen.

