


Digitale thermostaten voor inbouw- of wandmontage



RAM 820 kristall top white
RAM 822 kristall top white



RAM 821 kristall top white
RAM 823 kristall top white

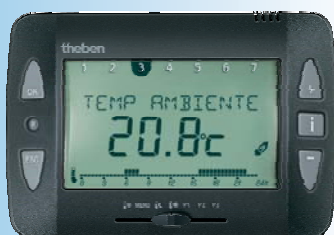

RAM 822 kristall top black



RAM 820 kristall top silver

3 beschikbare kleuren om de thermostaat aan uw interieur aan te passen

RAM 820 kristall top en RAM 822 kristall top : inbouwmontage


- ▶ De achterzijde van het apparaat monteert men in om het even welke inbouwdoos met Europese standaardafmetingen (d.m.v. schroeven), rond, rechthoekig of ovaal... Geen adapter nodig.

De batterijen worden makkelijk vervangen : deze bevinden zich aan de achterzijde van het wegneembaar gedeelte van de thermostaat.



Montagesokkel met meertalige en onverliesbare montagerichtlijnen.

RAM 821 kristall top en RAM 823 kristall top : wandmontage

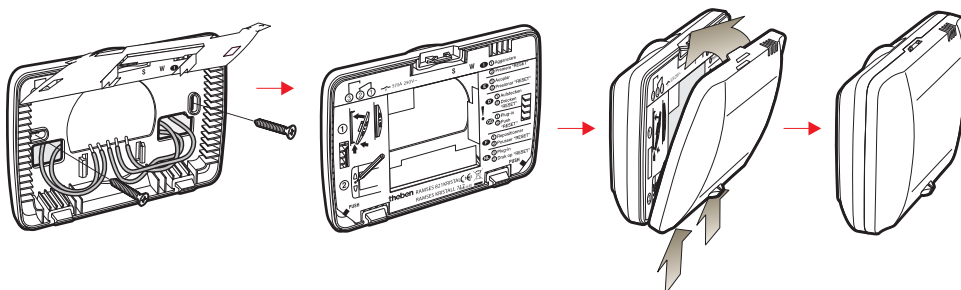

Groot LCD-display met weergegeven tekst in uw eigen taal (6 talen naar keuze)

weekdag
tekst voor informatie of hulp bij het programmeren
vervangning van batterijen




pictogrammen van submenu's


warmtevraag
temperatuur-profiel van de actieve dag

10

- ▶ **RAM 820 kristall top** et **RAM 821 kristall top** : zelfde kenmerken en programmeermogelijkheden als RAM 811 top (zie vorige blz.).
- ▶ **RAM 822 kristall top** et **RAM 823 kristall top** : zelfde kenmerken en programmeermogelijkheden als RAM 812 top (zie vorige blz.).

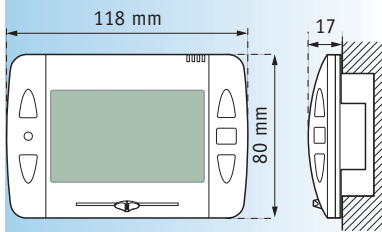


Inbouwmontage

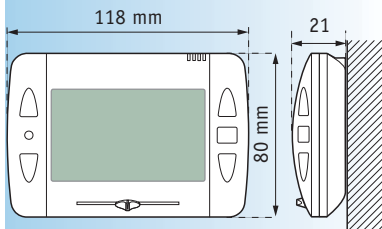


Wandmontage


Aansluitschema's RAM 820 kristall top en RAM 821 kristall top

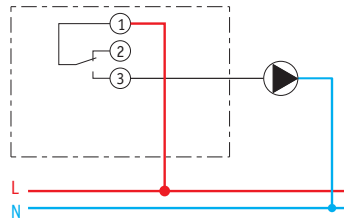

Sturing van circulatiepomp, magneetventiel, elektrothermische kraan, contactor, enz.

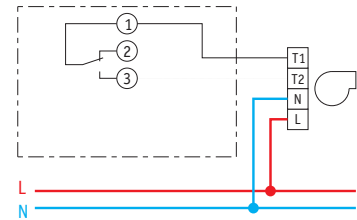


Sturing van gas- of mazoutbrander met aparte voeding (24 V-stuurkring mogelijk).

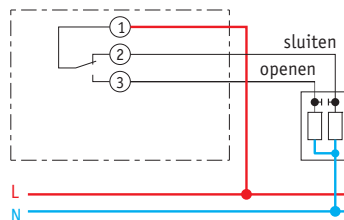


Sturing van mengkraan-servomotor 230 V~ of andere.


Aansluitschema's RAM 822 kristall top en RAM 823 kristall top

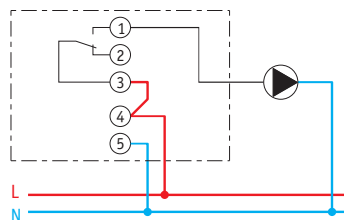


3-draadsschema voor sturing van circulatiepomp, magneetventiel, elektrothermische kraan, contactor, enz.

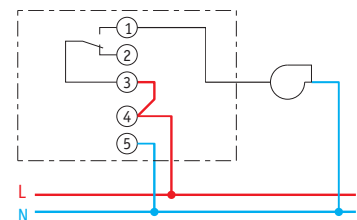


3-draadsschema voor aansluiting van gas- of mazoutbrander zonder aparte voeding.

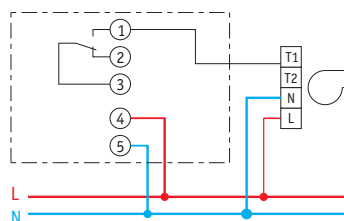

Sturing van gas- of mazoutbrander met aparte voeding (24 V-stuurkring mogelijk). De voeding van de thermostaat is niet afkomstig van de stookplaats.

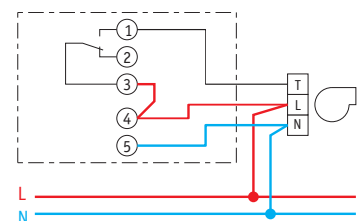

3-draadsschema voor aansluiting van gas- of mazoutbrander met aparte voeding of boiler-voorrang PS 002, PS 005 of PS 202.

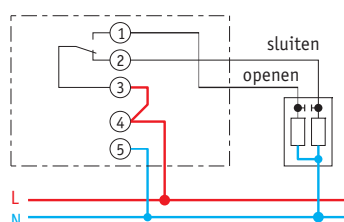

Sturing van mengkraan-servomotor 230 V~

BESTELREFERENTIES	MONTAGE	VOEDING
RAM 820 kristall top silver	inbouw	2 batterijen
RAM 820 kristall top white	inbouw	2 batterijen
RAM 821 kristall top white	wand	2 batterijen
RAM 822 kristall top black	inbouw	230 V AC netvoeding
RAM 822 kristall top white	inbouw	230 V AC netvoeding
RAM 823 kristall top white	wand	230 V AC netvoeding