

Mogelijke oorzaak van de storing


- Connector niet of verkeerd aangesloten
- Watertemperatuur buiten meetbereik
- Defecte sensor

Foutmeldingen op de regelaar



Oplossingen

- Controleer of de groene stekker goed is aangesloten en vastzit op de plaat en aan de achterkant van de regelaar

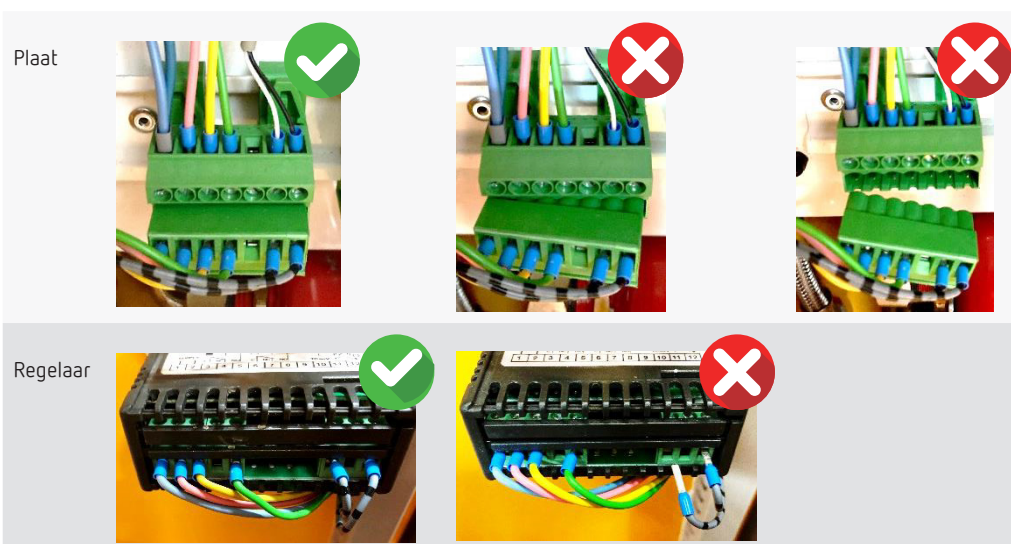

- Controleer de ohmse waarde van de sensor (temperatuurbereik van 0 tot 110 °C)
- Koppel de sensor los
 - Meet de ohmse waarde van de sensor
 - Controleer de temperatuur in de tabel met ohmse waarden van de sensoren

Temperatuur (°C)	Ohmse waarde (kΩ)
-50	329,500
-45	247,700
-40	188,500
-35	144,100
-30	11,300
-25	86,430
-20	67,770
-15	53,410
-10	42,470
-5	33,900
0	27,280

Temperatuur (°C)	Ohmse waarde (kΩ)
5	22,050
10	17,960
15	14,690
20	12,090
25	10,000
30	8,310
35	6,940
40	5,827
45	4,911
50	4,160
55	3,530

Temperatuur (°C)	Ohmse waarde (kΩ)
60	3,020
65	2,600
70	2,300
75	1,900
80	1,680
85	1,450
90	1,260
95	1,110
100	0,973
105	0,857
110	0,750

- Als de waarde niet correct is, neem dan contact op met uw wederverkoper.