



Diagramme de fonctionnement

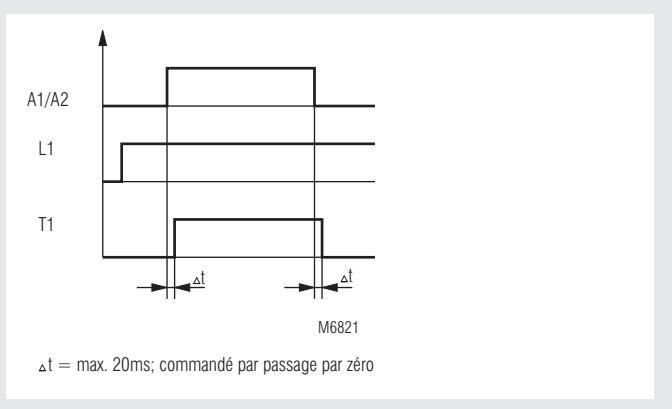

Δt = max. 20ms; commandé par passage par zéro

Schéma

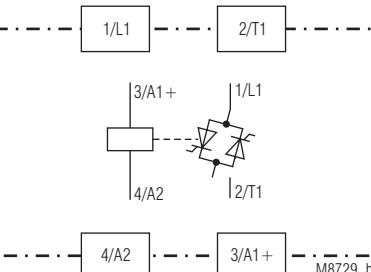

PH 9260.91

- Relais et contacteur statiques
- Conforme à IEC/EN 60947-4-3
- Courant de charge jusqu'à 125 A, AC 51 l²t jusqu'à 18000 A²s
- Commande par tension nulle
- En option à commutation à la pointe de tension
- 2 thyristors antiparallèles
- Technologie DCB (Direct-Bonding) garantissant d'excellentes propriétés de transmission thermique
- Protection contre les contacts directs IP20
- Bornes caissons
- DEL pour affichage d'état
- Tension de pointe à l'état bloqué 1200 V ou 1600 V
- Tension d'isolement 4000 V
- En option protection contre le suréchauffement
- En option avec réduction d'émissions parasites
- En option radiateurs encliquetables sur rail
- Largeur utile: 45 mm

Homologations et sigles



Utilisations

Pour les commutations nombreuses, silencieuses et sans usure:

- d'installations de chauffage
- de moteurs
- de vannes
- de systèmes d'éclairage

Le relais à semi-conducteurs à commutation au passage à zéro de la tension a fait ses preuves dans diverses machines comme p.ex. les machines à injecter le plastique ou le caoutchouc, les machines d'emballage, les machines dans l'industrie agro-alimentaire.

Relais statique à commutation à la pointe de tension:

Ce relais à commutation à la pointe de tension est particulièrement intéressant pour la commutation de transformateurs. La pointe de d'intensité à l'enclenchement habituelle est de ce fait éliminée.

Réalisation et fonctionnement

La version PH 9260 commute ses deux thyristors anti-parallèles au passage à zéro de la tension.

Lors de l'application de la tension d'alimentation A1/A2, le relais commute la sortie des semi-conducteurs lors du prochain passage à zéro du sinus de la tension réseau. Lors du déclenchement de la tension d'alimentation A1/A2, le relais commute la sortie des semi-conducteurs lors du prochain passage à zéro du sinus de la tension réseau.

La DEL de visualisation signale l'état de l'entrée de commande.

En option, le PH 9260 peut être livré équipé d'un radiateur pour pouvoir être monté sur rail DIN.

Remarques

Protection contre le suréchauffement

Le relais à semi-conducteurs est équipé en option d'un dispositif de protection contre le suréchauffement qui contrôle la température du radiateur. Cette protection est réalisée en glissant un limiteur de température (contact normalement fermé NF) dans la poche prévue à cet effet sur la face inférieure du relais. Dès que la température du radiateur dépasse par exemple 100° C, le limiteur s'ouvre. Pour la protection thermique du relais de charge à semi-conducteurs, on peut utiliser un limiteur UCHIYA réf. UP62 - 100.

Caractéristiques techniques

Sortie

Tension de charge AC [V]

PH 9260:

PH 9260/020:

24 ... 240, 48 ... 480, 48 ... 600
100 ... 240, 200 ... 480

Plage de fréquence [Hz]:

Courant de charge [A], AC-51:
PH 9260, PH 9260/020

Courant de charge [A], AC-56a:
PH 9260/020

Intégrale de limite de puissanceciet I^2t [A²s]:

Courant de surcharge max. t = 10 ms [A]:

Courant de surcharge périodique t = 1 s [A]:

Tension à l'état passant sous courant nominal [V]:

Tension à l'état passant sous courant nominal [V/μs]:

Rampe de courant di/dt [A/μs]:

Caractéristiques thermiques

Résistance thermique couche de jonction - boîtier [K/W]:

Résistance thermique boîtier-environnement [K/W]:

Température de la couche de jonction [°C]:

47 ... 63			
25	50	100 ¹⁾	125 ¹⁾
10	20	—	—
—	30 ³⁾	—	—
800	1800 6600 ²⁾	1150	1900
400	600 1150 ²⁾	1150	1900
40	120 150 ²⁾	150	200
1,2	1,4	1,4	1,3
500	500	1000	1000
100	100	100	150
0,6	0,5	0,3	0,3
12	12	12	12

≤ 125

Antiparasitage:

Degré de protection

boîtier:

bornes:

Résistance aux vibrations:

Matériau des boîtiers:

Plaque de fond:

Masse de remplissage:

Vis de fixation:

Couple de fixation:

Bornes circuit de pilotage:

Couple de fixation:

Section conduite:

Bornes circuit de charge:

Couple de fixation:

Section conduite:

Tension assignée/- d'isolation

Circuit de commande -

circuit de charge:

seuil classe A

IEC/EN 60 947-4-3

IP 40

IEC/EN 60 529

IP 20

IEC/EN 60 529

amplitude 0,35 mm

fréquence 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60-068-2-6

polycarbonate renforcé de fibre de verre résistant aux flammes (UL 94 V0)

aluminium nickelé

polyuréthane

M 5 x 8 mm

2,5 Nm

vis de fixation M3 Pozidriv 1 PT

0,5 Nm

1,5 mm² multibrins

vis de fixation M4 Pozidriv 2 PT

1,2 Nm

10 mm² multibrins

Tension assignée/- d'isolation

Circuit de commande -

4 kV_{eff.}

Circuit de charge -

4 kV_{eff.}

plaque de fond:

II

Poids

sans radiateur:

env. 120 g

PH 9260.91/_/_/01:

env. 500 g

PH 9260.91/_/_/02:

env. 590 g

Dimensions

largeur x hauteur x profondeur

sans radiateur:

45 x 59 x 32 mm


PH 9260.91/_/_/01:

45 x 80 x 124 mm

PH 9260.91/_/_/02:

45 x 100 x 124 mm

Dimensions

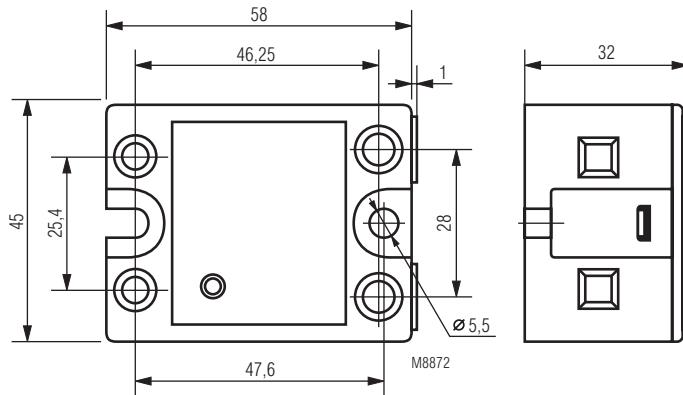

Accessoires

PH 9260-0-12:

une Feuille graphite 55 x 40 x 0,25 mm nécessaire au montage entre l'appareil et la surface de refroidissement, pour une meilleure transmission de la chaleur.

Il est conseillé d'utiliser un adaptateur de borne 25mm² du type 802/115S de la Sté FTG pour les variantes de 100 et 125A.

Circuit de commande

	DC	AC/DC	AC/DC
Plage de tension de cmd [V]:	4 ... 32	18 ... 36	100 ... 240
Courant d'entrée max. [mA]	12	25 (AC) 12 (DC)	5 en 240 V AC (régulier)
PH 9260/020:	20	—	—

Temporisation à la coupure [ms]:

5 + 1/2 période

Temporisation à

l'enclenchement [ms]

en AC/DC 18 ... 27 V:

20 + 1/2 période

en AC/DC 85 ... 265 V:

30 + 1/2 période

Caractéristiques générales

Type nominal de service: service permanent

Plage de températures:

Opération: - 20 ... 40° C

Stockage: - 20 ... 80° C

Distances dans l'air et lignes de fuite:

Catégorie de surtension/ degré de contamination: 6 kV / 3 IEC/EN 60 664-1

CEM: IEC/EN 61 000-6-4, IEC/EN 61 000-4-1

Décharge électrostatique: 8 kV air / 6 kV contact, IEC/EN 61 000-4-2

Reyonnement HF: 10 V / m IEC/EN 61 000-4-3

Tensions transitoires: 2 kV IEC/EN 61 000-4-4

Surtenion (Surge) entre câbles d'alimentation: 1 kV IEC/EN 61 000-4-5

entre câbles et terre: 2 kV IEC/EN 61 000-4-5

HF induite par conducteurs: 10 V IEC/EN 61 000-4-6

Caractéristiques techniques

Index des numéros d'articles

Type d'appareil		PH 9260								
Variante (signification)		Standard	PH 9260/000/01 (avec radiateur)	Standard	PH 9260/000/02 (avec radiateur)	PH 9260/100 ($I^2t = 6600 \text{ A}^2\text{s}$)	PH 9260/100/02 ($I^2t = 6600 \text{ A}^2\text{s}$ avec radiateur)	Standard	Standard	
Courant de charge	25 A	25 A	50 A	50 A ³⁾	50 A	50 A ³⁾	100 A	125 A		
Tens. de charge	Tens. de commande									
24 ... 240 V AC	4 ... 32 V DC	0056651	0056953	0056652	0056954	0057699	0058195	0056821	0059736	
	18 ... 36 V AC/DC	0063505	0063676	*	*	*	*	*	*	
	100 ... 240 V AC/DC	0061422	0058255	0059749	0058256	*	*	0059631	*	
48 ... 480 V AC	4 ... 32 V DC	0056653	0056955	0056654	0056956	0057700	0058196	0056822	0059737	
	18 ... 36 V AC/DC	*	*	*	*	*	*	*	*	
	100 ... 240 V AC/DC	0059690	0061943	0059691	0059074	*	*	0063193	*	
48 ... 600 V AC	4 ... 32 V DC	0058676	*	*	0059980	0058678	*	0058677	*	
	18 ... 36 V AC/DC	*	*	0058958	*	0058960	*	*	*	
	100 ... 240 V AC/DC	*	*	0058959	*	0058961	*	*	*	

Pour les appareils sans radiateur intégré, ceci est à prendre en considération selon les indications de dimensionnement.

* sur demande

Relais avec agrément UL

³⁾ pour fonctionnement avec 80 % d'enclenchement

Version standard	Variantes
<p>PH 9260.91 AC 200 ... 480 V 50 A DC 4 ... 32 V</p> <p>Référence: 0060425</p> <ul style="list-style-type: none"> Tension de charge: AC 200 ... 480 V Courant de charge: 40 A Tension de commande: DC 4 ... 32 V Largeur utile: 45 mm 	<p>PH 9260.91 / _ _ _ / 0 _</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 sans radiateur 1 avec radiateur 1,5 K / W 2 avec radiateur 0,95 K / W 0 standard 1 version Low-Noise avec réduction d'émissions parasites 0 commande au passage à 0 2 commutation en pointe de tension 0 standard 1 avec valeur élevée I^2t

Exemple de commande des variantes

PH 9260.91 /101/02	AC 200 ... 480 V	40 A	DC 24 V
			<ul style="list-style-type: none"> tension de commande courant de charge tension de charge avec radiateur 0,95 K / W version Low-Noise (sur demande) avec valeur élevée I^2t type d'appareil

Choix des radiateurs

Courant de charge (A)	PH 9260 100 A					
	Résistance thermique (K/W)					
100	0,43	0,35	0,25	0,2	---	---
90	0,56	0,45	0,35	0,28	0,2	---
80	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2
70	0,9	0,8	0,65	0,55	0,4	0,3
60	1,2	1,0	0,9	1,75	0,6	0,46
50	1,6	1,4	1,2	1,0	0,85	0,6
40	2,3	2,0	1,8	1,5	1,2	1,0
30	3,4	3,0	2,5	2,2	2,0	1,5
20	5,6	5,0	4,5	3,9	3,3	2,7
10	12,0	11,0	10,0	9,0	7,6	6,0
	20	30	40	50	60	70
Température ambiante (°C)						

Courant de charge (A)	PH 9260 125 A					
	Résistance thermique (K/W)					
125	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1
112,5	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1
100	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2
87,5	0,9	0,8	0,7	0,5	0,4	0,3
75	1,0	1,0	0,9	0,7	0,6	0,5
62,5	1,5	1,4	1,1	1,0	0,8	0,7
50	2,0	1,8	1,6	1,3	1,1	0,9
37,5	3,0	2,6	2,3	2,0	1,7	1,4
25	4,7	4,2	3,5	3,0	2,8	2,3
12,5	10,2	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
	20	30	40	50	60	70
Température ambiante (°C)						

Courant de charge (A)	PH 9260 25 A					
	Résistance thermique (K/W)					
25,0	2,8	2,5	2,1	1,8	1,5	1,1
22,5	3,2	2,8	2,5	2,1	1,7	1,3
20,0	3,7	3,3	2,8	2,4	2,0	1,6
17,5	4,3	3,8	3,4	2,8	2,4	1,9
15,0	5,1	4,6	4,0	3,5	2,9	2,4
12,5	6,3	5,6	5,0	4,3	3,6	2,8
10,0	8,0	7,2	6,4	5,6	4,7	3,9
7,5	11,0	9,9	8,7	7,6	6,5	5,4
5,0	16,8	15,0	13,5	12,0	10,0	8,5
2,5	---	---	---	---	21,0	17,6
	20	30	40	50	60	70
Température ambiante (°C)						


Courant de charge (A)	PH 9260 50 A					
	Résistance thermique (K/W)					
50	0,9	0,7	0,6	0,4	0,3	---
45	1,0	0,9	0,7	0,5	0,4	0,2
40	1,2	1,0	0,9	0,7	0,5	0,3
35	1,5	1,3	1,0	0,9	0,7	0,5
30	1,9	1,6	1,4	1,1	0,9	0,7
25	2,4	2,0	1,8	1,5	1,2	0,9
20	3,0	2,7	2,4	2,0	1,7	1,3
15	4,4	3,9	3,4	2,9	2,5	2,0
10	6,9	6,0	5,4	4,7	4,0	3,3
5	14,0	12,9	11,5	10,0	8,6	7,2
	20	30	40	50	60	70
Température ambiante (°C)						

Conseils de calibrage pour le choix des radiateurs

L'échauffement provoqué par le courant de charge doit être pris en charge par un radiateur calibré en conséquence. Il est impératif que la température de la couche de jonction du semi-conducteur soit maintenue au-dessous de 125°C pour toutes les températures ambiantes possibles et imaginables. C'est pourquoi il est important que la résistance thermique entre la plaque de fond du relais à semi-conducteur et le radiateur soit maintenue à sa valeur minimale. Pour protéger le relais efficacement contre un échauffement excessif il faudrait, avant le montage sur le radiateur, étendre une couche de pâte conductrice de chaleur sur la plaque de fond entre le relais à semi-conducteurs et le radiateur.

Les tableaux ci-dessous permettent de choisir le bon dissipateur avec une résistance thermique juste au-dessous de sa valeur. On s'assure ainsi que la température maximale de la couche de jonction ne dépassera pas 125 °C. Dans les tableaux, le courant de charge se lit en fonction de la température ambiante.

Exemple de raccordement

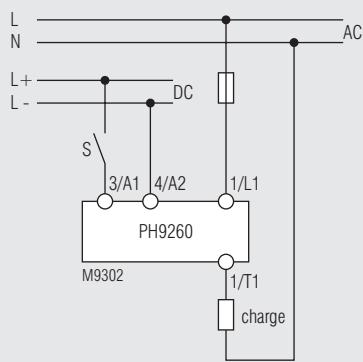

Instructions d'installation

Informations générales

La durée de vie et la fiabilité à long terme d'un relais à semi-conducteurs dépendent essentiellement de l'installation et de l'utilisation de l'appareil. Pour toute étude de projet, le type et le courant de charge, la fréquence de manœuvres, la tension du réseau et la température ambiante doivent être pris en compte. Afin de garantir la fiabilité du fonctionnement des appareils, il est nécessaire d'effectuer une analyse précise de l'utilisation et de calculer le dimensionnement du dissipateur thermique. Les relais à semi-conducteurs produisent constamment de la chaleur pendant le service. C'est pourquoi il convient d'apporter une attention particulière aux conditions ambiantes. Le choix du dissipateur thermique approprié est d'une importance primordiale, vu qu'une surtempérature permanente raccourcit la durée de vie des appareils considérablement. Lorsque ni les conditions de charge, ni les températures ambiantes sont connues, l'utilisation d'un thermocontact est indiqué. Ce thermocontact est disponible en accessoire et s'insère dans une pochette sous l'appareil. Attention : La sortie de charge n'est pas coupée du réseau au niveau galvanique même en cas d'absence de l'excitation.

Protection contre les surcharges (fig. 1)

Le relais à semi-conducteurs doit être protégé contre les court-circuits à l'aide d'un fusible à semi-conducteurs séparé de la classe 2. Il est recommandé de choisir une valeur I_{2t} (intégrale de coupure) pour le fusible identique à celle du relais à semi-conducteurs.

Protection contre les surcharges (fig. 1)

Bien que les relais à semi-conducteurs résistent à des tensions crêtes élevées, le montage d'une varistance en parallèle à la sortie est indiqué. Cette conception est particulièrement recommandée en cas de connexion de charges inductives. La tension de la varistance doit être adaptée à la tension du réseau. Une tension incorrecte peut provoquer des situations dangereuses. La varistance peut être montée à l'usine en option.

Montage sur le dissipateur thermique (fig. 2, fig. 3).

Pour assurer un contact thermique correct entre le relais et le dissipateur thermique, il convient d'enduire la plaque de base légèrement d'une pâte thermoconductrice siliconée. En alternative, un film en graphite peut être inséré entre le relais à semi-conducteurs et le dissipateur thermique.



Attention !

Utiliser uniquement une pâte thermoconductrice à la silicium, vu que les autres produits risquent d'attaquer la matière plastique du boîtier.

Le relais à semi-conducteurs se monte sur le dissipateur thermique à l'aide de deux vis M5x8 et de rondelles appropriées. Serrer les deux vis tour à tour jusqu'à atteindre un couple de serrage de 1 Nm. Après env. une heure, resserrer les vis avec un couple final de 2,5 Nm. Cette démarche est destinée à éliminer tout excédent de pâte thermoconductrice, ou à bien adapter le film en graphite aux contours des surfaces.

Montage de l'appareil complet (fig. 4)

Les ailettes du dissipateur thermique doivent être orientées de façon à permettre à l'air de refroidissement de circuler librement. Sans ventilateur externe, les ailettes de refroidissement doivent être orientées à la verticale afin de soutenir la convection naturelle.

Connexion

	Bornes de pilotage	Bornes de charge
Vis :	M3 Pozidrive	M4 Pozidrive
Couple de serrage :	0,5 Nm	1,2 Nm
Section des conducteurs :	1,5 mm ²	10 mm ²



Attention !

En utilisant un tournevis électrique ou pneumatique, veiller à régler la limite du couple de serrage correctement.

Instructions d'installation

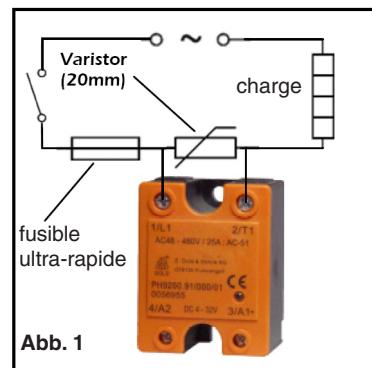


Abb. 1

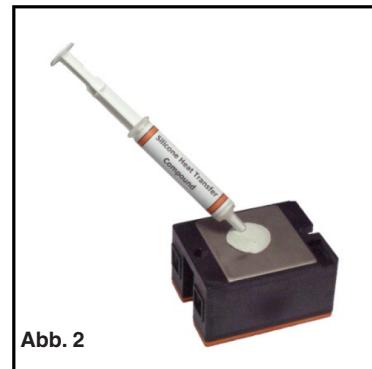


Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

