

Interrupteur tactile Wi-Fi pour les volets et jalousies Mode d'emploi

1. Consignes de sécurité

Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, lisez attentivement ce mode d'emploi.



Avant l'installation et le démontage de votre T1 Window, coupez la tension d'alimentation du secteur et assurez-vous de la déconnexion.




Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

En cas de cession ou de vente de l'appareil, le mode d'emploi doit être transmis au nouvel utilisateur ou nouveau propriétaire.

Vérifiez les caractéristiques techniques en dernière page.

2. Composition

	Plaque frontale tactile en verre	+	Module d'interrupteur capacitif pour volets et jalousies électriques	+	Plaque de montage
T1 Window BK		+		+	
	Verre noir				
T1 Window WH		+		+	
	Verre blanc				

3. Mode Wi-Fi

- Téléchargez l'application Tuya Smart via l'App Store ou Google Play Store ou scannez le code QR :




- Connectez-vous au réseau **Wi-Fi de 2,4 GHz**.


 Lors de l'ajout d'un appareil, votre smartphone ne peut être connecté qu'au réseau Wi-Fi 2,4 GHz auquel le nouvel appareil doit se connecter.

«Données mobiles» doit être désactivé sur votre smartphone.


- Ouvrez Tuya Smart et cliquez sur «+» dans le coin supérieur droit pour ajouter un appareil.

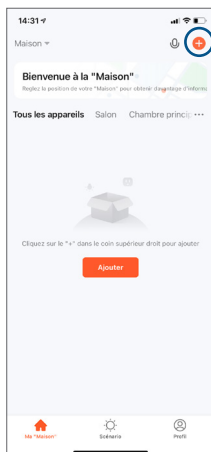


- Dans le menu de gauche de l'écran, sélectionnez «autre» et «autres (Wi-Fi)».

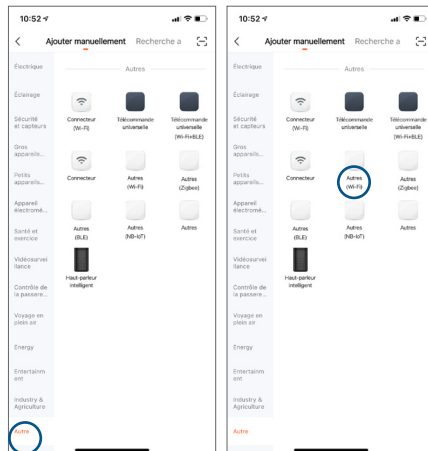


- Si les 3 leds sous les boutons de commande clignotent en rouge, le T1 Window est en mode de couplage. Si ce n'est pas le cas, actionnez les 3 boutons simultanément jusqu'à ce que les 3 leds clignotent en rouge.
- Entrez le mot de passe de votre Wi-Fi de 2,4 GHz auquel vous êtes connecté.

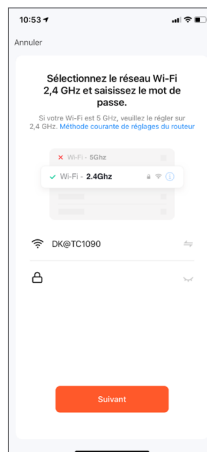

- Validez en appuyant sur le message «Voyant de confirmation dans le flash». L'indicateur devient jaune.
- Appuyez ensuite sur «Suivant».

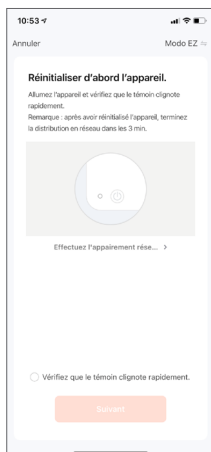


- L'application recherche le récepteur T1 Window et l'accorde au réseau.

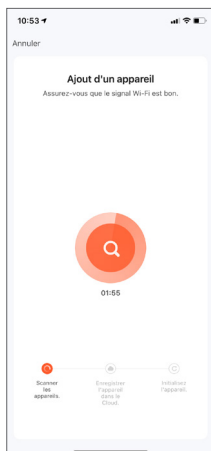


- Vous pouvez renommer le T1 Window en appuyant sur à droite du nom.



- Sélectionnez «Terminé».

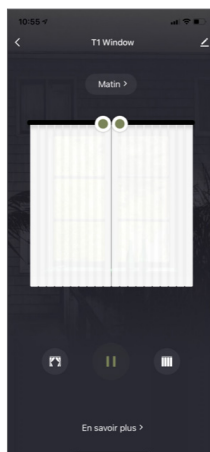

- Depuis l'écran de base, sélectionnez le menu «Scénario» au bas de l'écran.

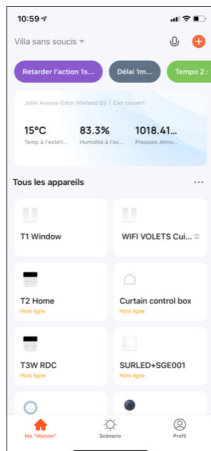


Deux types de scénarios sont possibles : soit par activation manuelle à régler dans le menu «Exécuter», soit par activation automatique. Les paramètres de l'activation automatique sont définis dans le menu «Automatisation».

Les deux types de scénarios se règlent de la même manière en fonction de divers paramètres (météo, lieu, horaire, etc.).


■ Fonction groupe de volets

Il est possible de regrouper différents volets afin de créer un groupe pour automatiser la montée et/ou la descente de plusieurs volets en même temps.


ÉTAPE 1 : cliquez sur le symbole 

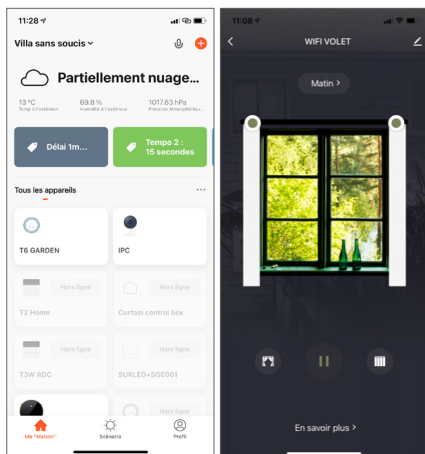

ÉTAPE 2 : sélectionnez «Créer un groupe»

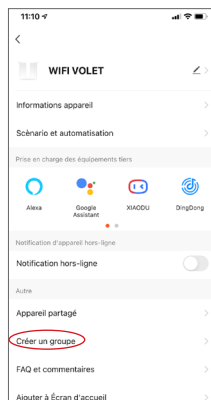

ÉTAPE 3 : sélectionnez les appareils à inclure dans le groupe; appuyez sur confirmer et dénommez le groupe créé.

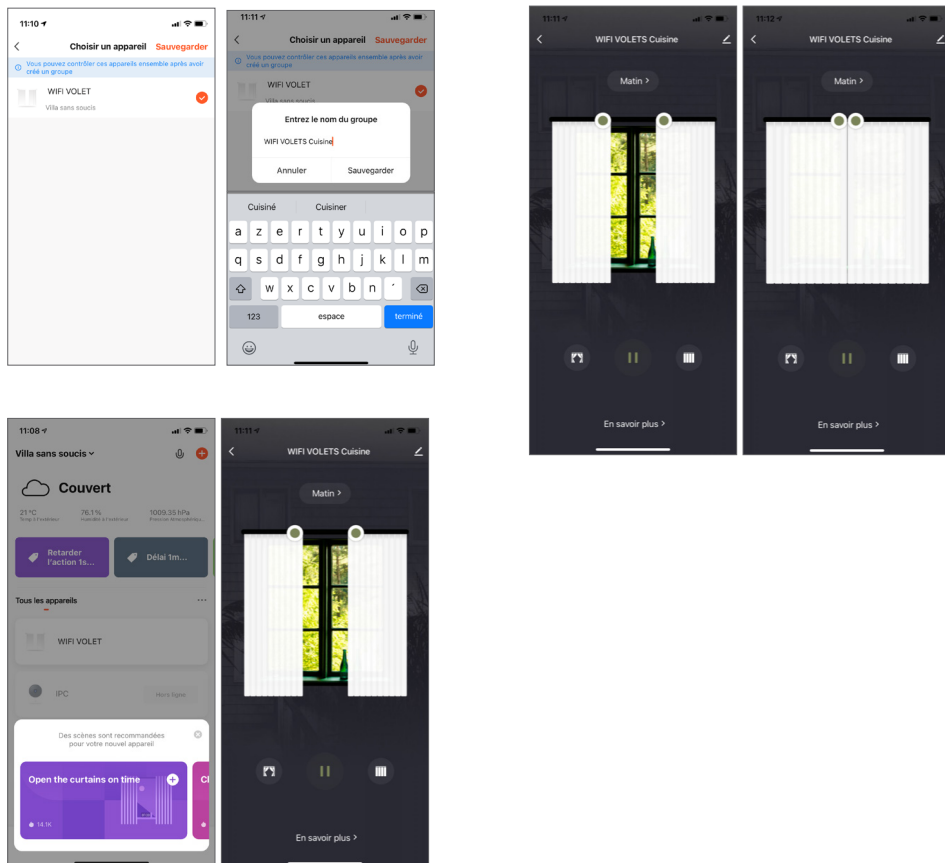

■ Réglage du temps de fonctionnement du volet roulant


Au démarrage, le temps de fonctionnement du volet motorisé est réglé sur 120 secondes. Cela signifie que le contact restera fermé pendant 120 secondes après le début de l'ouverture ou de la fermeture du volet.

Si le temps de course de 120 secondes ne correspond pas au temps de course de votre volet motorisé, vous pouvez facilement modifier celui-ci en procédant comme suit :

- Assurez-vous que le volet motorisé soit complètement ouvert et qu'aucun contact du module ne soit actif.
- Appuyez sur le bouton STOP du milieu pendant 7 secondes jusqu'à ce que le voyant bleu clignote et que le volet commence à se fermer puis relâchez immédiatement.
- Dès que le volet est complètement fermé, appuyez directement sur le bouton STOP pour que le voyant bleu cesse de clignoter.

Le temps de course du volet motorisé est adapté.

4. Schéma de raccordement

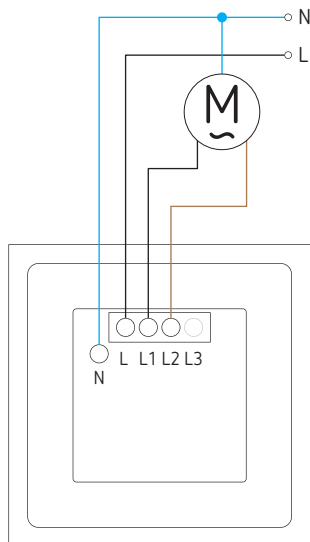

5. Caractéristiques techniques

Entrée 220 – 240 V AC

3 boutons tactiles, réponse tactile : 50 ms
(montée, stop, descente)

Montage encastré

Maximum 3 A, puissance nominale

0,1 mA; consommation propre

Dimensions plaque frontale : 86 x 86 x 9,7 mm;
module interrupteur 70 x 70 x 30 mm,
encastrement Ø 52 x 25 mm

WiFi-IEEE802.11; 2,4 GHz-b/g/n

Gestion via l'application Tuya (comme T6
Garden)

Amazon Alexa, Google Home Assistant IFTTT
compatible

Pour toute question, contactez-nous !



071 599 009



helpline@tempolec.be