

PS 005 PRO

Kit de production eau chaude sanitaire
avec thermostat sans fil

Notice de montage et d'utilisation

Composition:

- 1 x **RAM 833 top2 HF EM**
Thermostat d'ambiance sans fil
- 1 x **PS 005 HF**
Module pour la production
eau chaude sanitaire

tempolec



Nous vous félicitons d'avoir choisi le kit PS 005 PRO pour la commande de votre installation de chauffage et pour la production eau chaude sanitaire.

Table des matières

| | |
|---|-----------|
| 1. Consignes de sécurité élémentaires | 4 |
| 2. Information relative à l'environnement | 4 |
| 3. Montage | 5 |
| 4. Mise en service | 8 |
| 5. Ce que vous devez savoir (mode d'emploi express) | 9 |
| 6. Programmation | 13 |
| 7. Régler la date et l'heure ainsi que la règle de changement d'heure été/hiver | 18 |
| 8. Programme vacances | 18 |
| 9. Choisir la langue (OPTIONS) | 19 |
| 10. Choisir l'affichage (OPTIONS) | 19 |
| 11. Régler le rétro-éclairage de l'écran (OPTIONS) | 20 |
| 12. Régler le contraste de l'écran (OPTIONS) | 20 |
| 13. Fonction de verrouillage des touches (OPTIONS) | 21 |
| 14. Restaurer les réglages d'usine (OPTIONS) | 21 |
| 15. Précisions supplémentaires | 22 |
| 16. REGLAGES PROFESSIONNELS | 23 |
| 17. Caractéristiques techniques | 30 |

1. Consignes de sécurité élémentaires

Avertissement!

1.1. Montage et raccordement exclusivement par un professionnel

- Le raccordement par un non-professionnel peut s'avérer dangereux: risque d'électrocution et d'incendie.
- L'appareil est prévu pour un montage mural.
- Correspond au type 1 B selon CEI/EN 60730-1.

1.2. Utilisation conforme à l'usage prévu

- Le thermostat d'ambiance régule la température ambiante dans les maisons particulières, les bureaux, etc.
- Il convient pour des locaux secs, dans des conditions environnementales normales (par ex: habitation).

2. Information relative à l'environnement

- La production des appareils que vous avez acheté a nécessité l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles. Il peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement.
- Pour éviter la dispersion de ces substances dans notre environnement et réduire la consommation des ressources, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de collecte appropriés lorsque vous devrez vous débarrasser des piles ou de vos appareils en fin de vie.

- Le symbole de la poubelle barrée vous invite à utiliser ces systèmes de collecte.
- Ces systèmes de collecte permettront de réutiliser ou recycler de manière saine la plupart des matières.
- Si vous désirez des informations complémentaires sur ces systèmes de collecte, de remploi et de recyclage, prenez contact, s'il vous plaît, avec l'administration locale ou régionale de gestion des déchets.

3. Montage

Pour la mise en service du RAM 833 top2 HF EM, veuillez suivre les instructions suivantes.

Remarque: si l'ensemble, thermostat et PS 005 HF, a été fourni sous forme de kit, les paragraphes 3.3. et 3.4. ne sont pas à prendre en considération.

3.1. Orientation du récepteur PS 005 HF/test HF

- Le PS 005 HF doit être sous tension.
- Le PS 005 HF dispose d'une antenne externe qui doit être orientée de façon à ce que la LED HF clignote à chaque commande radio venant du thermostat. Une fonction test HF est possible (voir p. 29).
- Si la réception était insuffisante avec l'antenne d'origine, une antenne déportée avec un câble coaxial peut être utilisée (réf. ANT 868) à la place de l'antenne d'origine. Après raccordement, l'antenne déportée doit être orientée de façon à ce que la LED HF du PS 005 HF clignote régulièrement et sans raté lors de la fonction test.

3.2. Conseils

- Placer le PS 005 HF et son antenne aussi éloigné que possible de surfaces métalliques et de réservoirs d'eau, de mazout, etc.

- Si une réception de qualité n'est pas possible, déplacer le PS 005 HF et/ou utiliser une antenne déportée.

3.3. Effacement du codage HF

- Avec un objet pointu, appuyer 2 fois sur la touche DEL et garder là enfoncée. La LED clignote rapidement et après 10 sec, reste allumée. Le code est effacé.

3.4. Nouveau codage

- Prendre le thermostat en main à proximité du PS 005 HF.
- Préparer le thermostat au codage selon le test HF (voir p. 29).
- Appuyer une fois sur la touche MEM du PS 005 HF avec un objet pointu.
- Lorsque la LED bleue clignote, confirmer l'ordre de codage du thermostat en appuyant sur la touche OK.
- Le nouveau code est automatiquement mémorisé. Un seul thermostat peut être mémorisé.
- Un test de transmission peut être effectué en sélectionnant la fonction test HF au thermostat. La LED bleue doit clignoter toutes les 5 secondes.
- La fonction test HF dure maximum 15 minutes.

3. Montage

3.5. Comportement en cas de coupure réseau

En cas de coupure de la tension secteur, le PS 005 HF cesse de fonctionner. Au retour de la tension, au plus tard dans un délai de 30 min, le récepteur se résynchronisera avec le thermostat. Aucune opération n'est à réaliser.

3.6. Montage de l'émetteur

- Normalement l'émetteur se place sur un pied support sur une table ou un meuble. Il peut ainsi être aisément déplacé dans une autre pièce si nécessaire.

Dans le cas du RAM 833 top2 HF EM avec entrée externe (raccordée en 2 fils), le montage mural sera nécessaire (support en option: 907 0 605).

3.7. Raccordement de l'entrée externe

ATTENTION - L'entrée ne peut être connectée à aucune tension sous-peine de destruction de l'appareil.

Si nécessaire, le câble de raccordement de l'entrée externe peut être prolongé par un câble approprié mais dans ce cas, il faut veiller à ne pas poser un câble de 230 V à proximité afin d'éviter des perturbations électriques.

Montage mural de l'émetteur

- Fixer la plaque au mur
- Raccorder éventuellement l'entrée externe
- Fixer le thermostat sur une plaque murale
- En cas de démontage, appuyer sur le crochet déverrouillage à l'aide d'un tournevis en poussant de bas en haut.



3. Montage

3.8. Informations générales relatives à la transmission radio

- Les signaux radio consistent en des ondes électromagnétiques, le signal est atténué lorsqu'il passe de l'émetteur au récepteur (limitation de portée). A cela viennent s'ajouter d'autres facteurs perturbateurs tels que les objets métalliques présents dans les murs, les feuilles métalliques destinées à l'insonorisation, etc. Apparaît alors une zone morte (voir tableau ci-contre).

Autres sources de perturbations

- Les appareils fonctionnant également avec des signaux haute fréquence, les ordinateurs ou les transformateurs électroniques, constituent également des sources de perturbations. L'écart minimal à observer avec ces appareils est de 0,5 m.

Transmission

Attention!

La présence d'humidité dans les matériaux ralentit la transmission!

| Matériau sec | Epaisseur du matériau | Transmission |
|---|-----------------------|--------------|
| Bois, plâtre, plaques de carton plâtre | < 30 cm | 90-100 % |
| Briques de terre cuite, plaque de contre plaqué | < 30 cm | 65-95 % |
| Béton armé | < 30 cm | 10-70 % |
| Métal, treillis métallique, aluminium | < 1 mm | 0-10 % |
| Métal, alluminium feuilleté | < 1 mm | 0 % |

4. Mise en service

4.1. Introduire les piles

- N'utiliser que des piles alcalines 1,5 V de type AA (non fournies)
- Veiller à ce que la polarité des piles soit correcte (+/-)
- Si l'écran ne s'allume pas, appuyer pendant 3 secondes sur la touche de droite sous l'écran.



4.2. Choix de la langue

(Réglage d'usine 1^{ère} langue affichée: Nederlands)

- Appuyer sur **+** pour sélectionner une autre langue
- Confirmer par **OK**.

4.3. Réglage de la date et l'heure

- Régler ANNÉE, MOIS, JOUR, HEURE et MINUTE à l'aide des touches **+** / **-**
- Confirmer chaque réglage par **OK** pour passer à l'étape suivante.

Sur le modèle RAM 833 top2 HF EM, la date et l'heure sont préréglées en usine. Il suffit de confirmer par **OK**.

5. Ce que vous devez savoir (mode d'emploi express)

Le thermostat à horloge RAM de Theben vous sera vite familier.

Vous disposez de 3 PROGRAMMES PREDEFINIS:

- **P1: sans** abaissement de température en journée du lundi au vendredi.
Idéal pour les bâtiments occupés en journée tous les jours.
- **P2: avec** abaissement de température en journée du lundi au vendredi.
Idéal pour les couples qui travaillent à l'extérieur.
- **P3: avec** abaissement de température en journée du lundi au vendredi.
Idéal pour les couples qui travaillent à l'extérieur avec enfants à la maison le mercredi après-midi.
- Les programmes détaillés se trouvent dans le chapitre programmation (voir p. 13).
- Ces programmes sont aisément **MODIFIABLES** (voir p. 15). Vous pouvez les personnaliser, les adapter à votre situation.
- Vous pouvez également activer P1 puis activer P2 ou P3 si vos horaires changent d'une semaine à l'autre, par exemple.

- N'hésitez pas à modifier les réglages. Vous pouvez à tout moment revenir aux réglages d'usine (voir p. 21) et retrouver les programmes P1, P2, P3: ils sont **IMPERDABLES**.

SANS TOUCHER AU PROGRAMME, vous pouvez également:

- **modifier temporairement la température**
(1): il suffit de tourner la molette (confirmation facultative par la touche **OK**). Le programme actif reprendra dès la commutation suivante.
- **modifier la température pour une durée définie**
(2): la touche **T°/H** est idéale dans ce cas.
- **modifier la température pour une durée illimitée** **(3):** il suffit d'utiliser la touche **6 °C**. Il vous est loisible de modifier la température avec la molette ou avec les touches **+ / -**.



5. Ce que vous devez savoir (mode d'emploi express)

Principes d'utilisation

Toute valeur qui **clignote** indique que vous devez régler la valeur affichée ou la confirmer.

- **Régler une valeur/choisir une fonction:** tourner la molette ou appuyer sur la touche + ou -. Valider par la touche OK.
- **Passer à un autre sous-menu:** tourner la molette ou appuyer sur la touche + ou -. Valider par la touche OK.
- **Sortir d'un sous-menu:** appuyer sur la touche EXIT (chaque pression vous amène à un niveau supérieur de l'arborescence) ou attendre \pm 1 min pour un retour automatique à l'écran principal.
- EXIT permet d'interrompre une manipulation à tout moment.
- Pour toute modification, une ligne-texte dans votre langue vous aide pas à pas.

Dans ce mode d'emploi, vous trouverez l'explication pour chaque fonction de l'appareil.


Pour vous aider, chaque manipulation sera signalée par **une zone grisée**.

Pour les utilisateurs chevronnés, quelques précisions sont reprises en fin de manuel (voir p. 22).



5. Ce que vous devez savoir (mode d'emploi express)

Ecran et touches

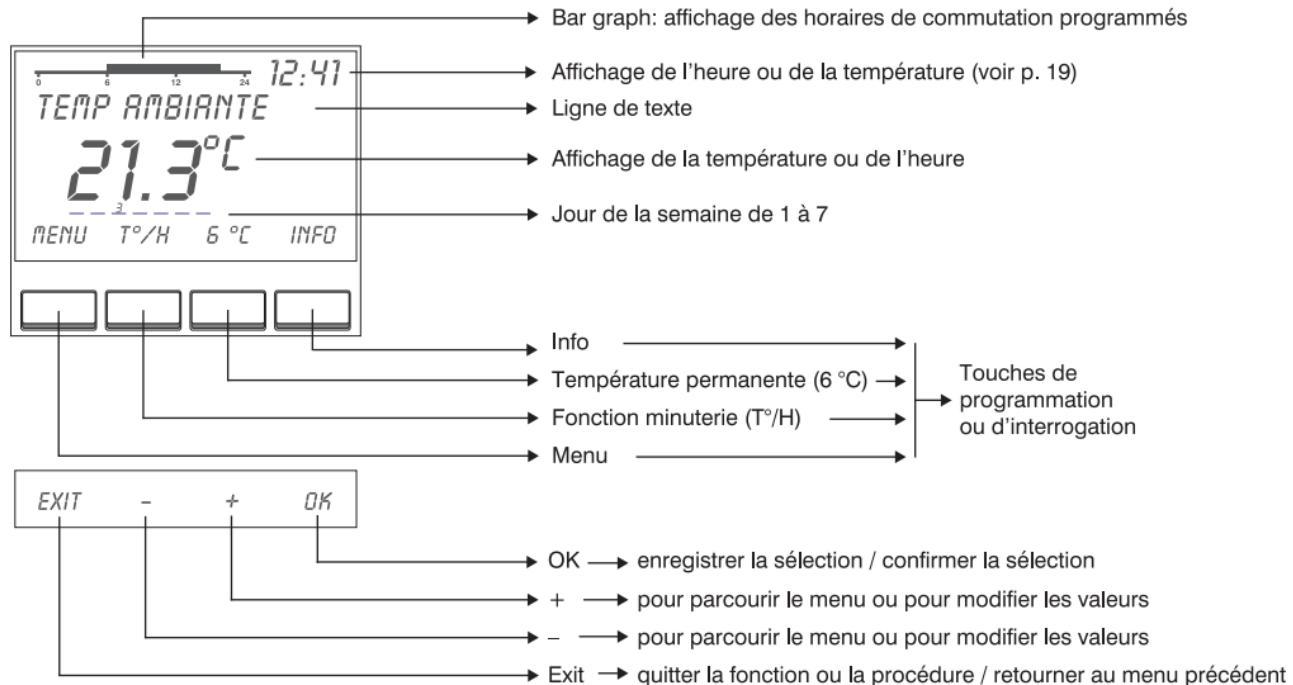

5. Ce que vous devez savoir (mode d'emploi express)



T°/H

Utilité: changement de la température pendant une période déterminée.

- Appuyer sur la touche **T°/H**
- L'écran affiche le message «TEMPERATURE SOUHAITEE» et la dernière température sélectionnée (réglage d'usine 17.0 °C)
- Régler la température désirée (+ / - → **OK**)
- L'écran affiche DUREE 00:30
- Régler la durée entre 00:30 et 24:00 par tranche de 30 min (+ / - → **OK**)
- Tant que la fonction est activée, l'écran affiche TEMPS RESTANT et la durée restante (compte à rebours).
- Pour annuler la fonction, appuyer sur la touche **EXIT** ou **T°/H** afin de revenir au programme initial; la procédure sera confirmée par l'affichage du message «RETOUR AU PROGRAMME».

6 °C

Utilité: changement de la température pendant une période illimitée.

- Appuyer sur la touche **6 °C**
- L'écran affiche le message «TEMPERATURE SOUHAITEE» et la dernière température sélectionnée (réglage d'usine 6 °C)
- Régler la température (+ / - → **OK**)
- Tant que la fonction est activée, l'écran affiche TEMP PERMANENT.
- Pour annuler la fonction, appuyer sur la touche **EXIT** ou sur la touche ...°C afin de revenir au programme initial; la procédure sera confirmée par l'affichage du message «RETOUR AU PROGRAMME».

INFO

Utilité: affichage successif du programme en cours, de la température souhaitée, des date et heure et de l'état des piles.

- Appuyer plusieurs fois sur la touche **INFO**.

6. Programmation

Le RAM 833 top2 HF EM est doté de trois programmes **prédefinis et imperdables**:

P1

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 (21 °C) | | | | | | ↔ | |
| 22:00 (17 °C) | | | | | | ↔ | |
| 07:00 (21 °C) | | | | | ↔ | | |
| 23:00 (17 °C) | | | | | ↔ | | |

P2

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 (21 °C) | | | | | | ↔ | |
| 08:00 (17 °C) | | | | | | ↔ | |
| 16:00 (21 °C) | | | | | | ↔ | |
| 22:00 (17 °C) | | | | | | ↔ | |
| 07:00 (21 °C) | | | | | ↔ | | |
| 23:00 (17 °C) | | | | | ↔ | | |

P3

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 (21 °C) | | | | | | ↔ | |
| 07:00 (21 °C) | | | | | | ↔ | |
| 08:00 (17 °C) | | | | | | ↔ | |
| 11:30 (21 °C) | | | | | ↔ | | |
| 16:00 (21 °C) | | | | | ↔ | | |
| 20:00 (22 °C) | | | | | ↔ | | |
| 22:00 (17 °C) | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ |
| 23:00 (17 °C) | | | | | ■ | ■ | |

6.1. Menu et sous-menus

La touche MENU et ensuite le sous-menu PROGRAMMATION vous proposent les fonctions suivantes:

- ACTIVER pour sélectionner un programme
- VERIFIER pour passer en revue le contenu du programme
- CHANGER pour modifier le programme
- EFFACER pour effacer partiellement ou totalement un programme
- CREER pour compléter un programme existant ou créer un nouveau programme

6. Programmation

6.2. Remarque préliminaire


- Un pas de programme est la combinaison d'un jour (ou d'un groupe de jours), d'une heure et d'une température au choix.

6.3. ACTIVER un programme (P1/P2/P3)

- Réglage d'usine: P1 actif
- **MENU** -> PROGRAMMATION -> **OK**
- Choisir PROGRAMME P1, P2 ou P3 (+ / - -> **OK**)
- Remarque: la fonction ACTIVER n'est pas proposée pour le programme déjà actif.

6.4. VERIFIER le programme


- **MENU** -> PROGRAMMATION -> **OK**
- Choisir Programme P1, P2 ou P3 (+ / - -> **OK**)
- Si nécessaire, appuyer sur la touche **+** (uniquement pour un programme inactif)
- L'écran affiche P... VERIFIER, confirmer par **OK**
- Appuyer sur **NEXT** pour passer à la commutation suivante
- Toutes les heures de commutation programmées peuvent ainsi être affichées successivement.

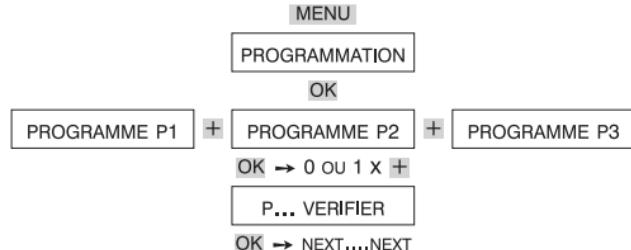

6. Programmation

6.5. CHANGER (personnaliser) les programmes de température (P1, P2, P3)

- MENU -> PROGRAMMATION -> OK
- Choisir PROGRAMME P1, P2 ou P3 (+ / - -> OK)
- Choisir le sous-menu CHANGER (+ -> OK)
- Sélectionner le pas de programme à changer (NEXT ou OK)
- Modifier les jours (lu-ve, sa-di, tous les jours ou un jour au choix)(+ / - -> OK)
- Choisir l'heure de commutation (+ / - -> OK)
- L'écran affiche TEMP SOUHAITEE
- Sélectionner la température (+ / - -> OK).

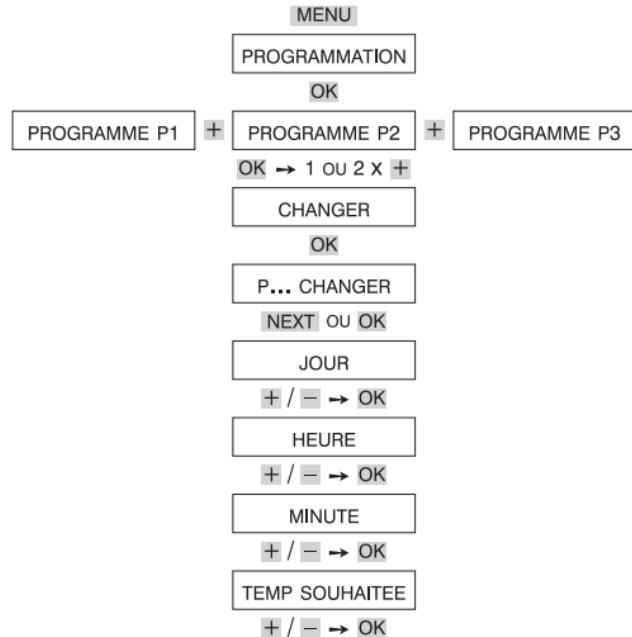

6. Programmation

6.6. EFFACER un pas de programme

- MENU -> PROGRAMMATION -> OK
- Sélectionner le PROGRAMME P1, P2 ou P3
(+ / - -> OK)
- Appuyer sur + + + -> P... EFFACER -> OK
- L'écran affiche PARTIEL, appuyer sur OK
- Sélectionner le pas à effacer (NEXT)
- Effacer en appuyant sur OK
- Répéter l'opération autant de fois que souhaité.


6.7. EFFACER complètement un programme

- MENU -> PROGRAMMATION -> OK
- Appuyer sur + + + -> EFFACER PROG -> OK
- Sélectionner le programme à effacer avec + / -
(EFFACER P1, P2, P3 ou TOTAL)
- Effacer le(s) programme(s) en appuyant sur OK
- CONFIRMATION -> OK.

6.8. Retour aux réglages d'usine

Utilité: annulation de toutes les modifications
apportées aux programmes P1, P2 ou P3.

- MENU -> + + + -> OPTIONS -> OK -> ->
REGLAGE USINE -> OK -> CONFIRMATION
-> OK

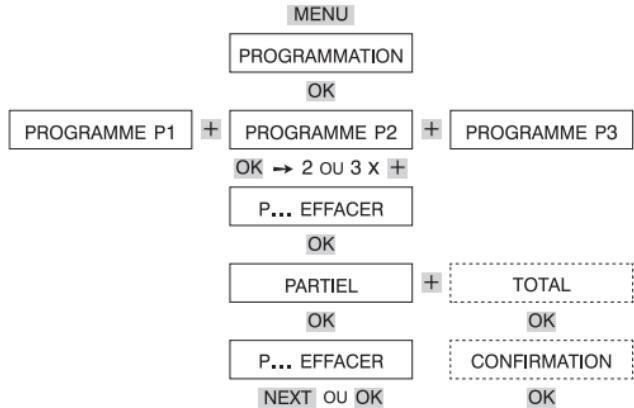


6. Programmation

6.9. CREER un nouveau pas de programme ou un nouveau programme

- Les programmes prédéfinis (P1, P2, P3) peuvent être complétés (ajout d'un pas de programme). Ces nouveaux pas de programme se superposent au programme existant (il faut se demander si le programme ainsi obtenu est conforme à ce que l'on désire).
- On peut également effacer complètement P1/P2/P3 (voir p. 16 - 7.7.) pour ensuite créer son propre programme. Dans certains cas, il est préférable de procéder ainsi.
- Nous vous conseillons de préparer le programme par écrit avant de l'introduire. On dispose de 24 possibilités de commutation par programme ou de 42 au total.
- MENU -> PROGRAMMATION -> OK
- Sélectionner PROGRAMME P1, P2 ou P3 (+ / - -> OK)
- + + + (+) jusqu'à P... CREER -> OK
- Sélectionner les **jours** souhaités (+ / - -> OK)
- Choisir l'**heure** de commutation (+ / - -> OK)
- Choisir les **minutes** de commutation (+ / - -> OK)
- Sélectionner la **température** souhaitée (+ / - -> OK)

- Procéder de la même façon pour les autres commutations à programmer.

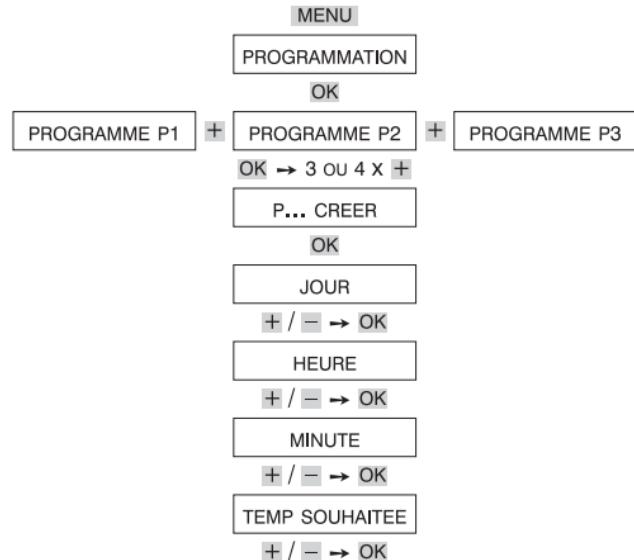

7. Régler la date et l'heure ainsi que la règle de changement d'heure été/hiver

- MENU -> + -> HEURE/DATE -> OK
- L'écran affiche ANNEE
- Modifier successivement l'ANNEE, le MOIS, le JOUR, l'HEURE, les MINUTES, la REGLE ETE/HIVER (+ / - -> OK).
- Règle heure d'été/hiver: plusieurs choix sont proposés EUROPE, EUROPE OCCIDENTALE et EUROPE DE L'EST ou SANS ETE/HIVER. Belgique/France: sélectionner EUROPE.

8. Programme VACANCES

8.1. Programmation

- MENU -> + + -> VACANCES -> OK
- L'écran affiche DEBUT VACANCES
- Sélectionner successivement l'année, le mois, le jour et l'heure (+ / - -> OK)
- Saisir ensuite FIN VACANCES de la même façon
- Choisir la température (+ / - -> OK)

Remarque: il n'est possible de programmer qu'une seule période vacances à la fois.

8.2. Vérifier le programme VACANCES

Possible uniquement lorsqu'une période de vacances a été programmée.

- MENU -> + + -> VACANCES -> OK
- L'écran affiche VERIFIER -> OK
- Appuyer sur la touche OK pour passer en revue tout le programme vacances.

8.3. Interrompre brièvement et réactiver le programme VACANCES

Au cours de la période vacances, le programme peut être interrompu par la touche OFF. Les autres fonctions sont alors accessibles.

Pour **réactiver** le programme vacances:

- MENU -> + + -> VACANCES -> OK
- L'écran affiche REACTIVATION
- Appuyer sur OK
- L'écran affiche VACANCES.

8.4. Effacer le programme VACANCES

- MENU -> + + -> VACANCES -> OK -> + + -> EFFACER -> OK

9. Choisir la LANGUE (OPTIONS)

- MENU -> + + + -> OPTIONS -> OK -> LANGUE -> OK
- L'écran affiche par exemple FRANÇAIS
- Sélectionner la langue (+ / - -> OK).
- Langues disponibles: Nederlands, Français, English, Deutsch, Espanol et Italiano.

10. Choisir l'AFFICHAGE (OPTIONS)

L'appareil propose 4 types d'affichage:
(voir p. 11)

- 1 = **affichage simple**, après 5 secondes, la **température** apparaît en **grand** (position centrale sur l'écran et les heures en petit dans le coin supérieur droit)
 - 2 = **affichage simple**, les **heures** apparaissent en **grand** (position centrale sur l'écran et la température en petit dans le coin supérieur droit)
 - 3 = **affichage complet** avec bar graph pour indiquer le profil du programme pour la journée, **température en grand**, heures en petit
 - 4 = **affichage complet** avec bar graph pour indiquer le profil du programme pour la journée, **heures en grand**, température en petit
- 4 = réglage d'usine

Pour choisir un autre affichage:

- MENU -> + + + -> OPTIONS -> OK -> + -> AFFICHAGE -> OK
- Sélectionner une valeur de 1 à 4 (+ / - -> OK).

11. Régler le RETRO-ECLAIRAGE de l'écran (OPTIONS)

La luminosité du rétro-éclairage peut être réglée:

- MENU -> **+++** -> OPTIONS -> OK -> **++**
-> LCD RETRO-ECL -> **OK**
- L'écran affiche, par exemple, **3**
- Sélectionner une valeur de **0 à 3** (+ / - -> OK).

12. Régler le CONTRASTE de l'écran (OPTIONS)

Le contraste peut être réglé sur différents niveaux.

- MENU -> **+++** -> OPTIONS -> OK ->
+++ -> CONTRASTE -> **OK**
- L'écran affiche, par exemple, **8**
- Sélectionner une valeur de **0 à 15** (+ / - -> OK).

13. Fonction de VERROUILLAGE des TOUCHES (OPTIONS)

Lorsque cette fonction est activée, les touches deviennent non-fonctionnelles; l'écran affiche **VERROUILLAGE** en cas de pression sur une touche. Cette fonction permet d'empêcher toute manipulation involontaire ou non souhaitable.

13.1. Activer le verrouillage des touches

- **MENU** -> **+++** -> **OPTIONS** -> **OK** ->
+ ... + -> **VERROUILLAGE** -> **OK**
- L'écran affiche **SANS VERROUILLAGE**
- Appuyer sur la touche **+**
- Valider AVEC VERROUILLAGE en appuyant sur **OK**
- Le verrouillage n'est actif qu'après quelques secondes. Un symbole en forme de clé apparaît alors sur l'écran.

13.2. Déverrouillage partiel

Cette fonction permet de vérifier la programmation sans annuler le verrouillage des touches.

- Appuyer sur la touche **INFO** pendant 3 secondes.

13.3. Déverrouillage permanent

Cette fonction permet d'annuler le verrouillage des touches.

- Appuyer sur la touche **INFO** pendant 3 secondes
- **MENU** -> **+++** -> **OPTIONS** -> **OK** ->
+ ... + -> **VERROUILLAGE** -> **OK** ->
AVEC VERROUILLAGE -> **+ -> SANS**
VERROUILLAGE -> **OK**

14. Restaurer les REGLAGES D'USINE (OPTIONS)

Il est toujours possible de rétablir les programmes et réglages d'usine. L'appareil retrouve son état d'origine.

- **MENU** -> **+++** -> **OPTIONS** -> **OK** ->
++ + + + + -> **REGLAGE USINE** -> **OK**

- L'écran affiche **CONFIRMATION**, appuyer sur **OK** pour valider
- Régler ou confirmer les différentes valeurs qui s'afficheront.

15. Précisions supplémentaires

15.1. Reset

- A l'aide d'un objet pointu, appuyer dans l'orifice situé sur le côté gauche de l'appareil.
- En cas de reset, l'appareil devra être remis à l'heure (voir p. 18) .

15.2. AFFICHAGE

- Selon l'affichage choisi (voir p. 19), après 5 secondes, les informations superflues sont masquées. L'écran complet réapparaît en appuyant sur la touche INFO.
- Lorsque l'on utilise les fonctions VERIFIER, CHANGER, EFFACER ou CREER, la barre discontinue située dans le coin supérieur gauche de l'écran indique la position dans la navigation.

15.3. EFFACER un programme

- Pour effacer le programme P1/P2/P3, on a le choix entre deux «chemins»:
 - a. MENU -> PROGRAMMATION -> OK -> PROGRAMME P... -> OK -> + + (+) -> P... EFFACER -> OK -> + -> TOTAL -> OK -> CONFIRMATION -> OK
 - b. MENU -> PROGRAMMATION -> OK -> + + + -> EFFACER PROG -> OK -> EFFACER P... -> OK

15.4. Programme VACANCES - Vérification

- Astuce: on peut vérifier le programme par le menu VACANCES + fonction VERIFIER ou par pressions successives de la touche INFO.

15.5. Remplacement des piles

Lorsque les piles sont presque épuisées, l'appareil le signale par le symbole de la pile ou le clignotement de tout l'écran.

- **Si le symbole «pile» clignote** à l'écran, le thermostat est toujours opérationnel mais les piles doivent être remplacées dès que possible.
- **Si l'écran clignote**, le régulateur n'est plus opérationnel; le relais reste enclenché en permanence. Les piles doivent être remplacées immédiatement.
- Nous vous conseillons de remplacer les deux piles à la fois et d'opter pour des piles de bonne qualité (piles 1,5 V de type AA). Attention: un long stockage use les piles!

15.6. Réglages d'usine

- Langue: NEDERLANDS
- Programme actif: P1
- Règle de passage d'heure été/hiver: Europe
- Affichage n°4

16. REGLAGES PROFESSIONNELS

16.1. Etalonner la température mesurée

Si l'emplacement de montage est défavorable, des différences de température peuvent survenir entre la température ambiante effective et la température affichée. Cette différence peut être corrigée grâce à l'étalonnage.

- **MENU** -> **+++ +** -> **REGLAGE PRO** -> **OK**
- L'écran affiche **ETALONNAGE**
- Accéder à cette fonction en appuyant sur **OK**
- Modifier la température (**+/ -** -> **OK**).



Valeur de décalage (différence entre la température mesurée et la température affichée) réglable de -5,0 à + 5,0 °C
Température prise en compte

16.2. Activer l'optimisation

La fonction d'optimisation permet d'atteindre une température ambiante précise au moment de la commutation programmé. Pour ce faire, il faut régler le nombre de minutes nécessaires pour compenser 1 K.

Cette valeur dépend des conditions ambiantes et du type de chauffage.

Selon la taille de la pièce et l'installation de chauffage, le nombre de minutes sera \pm grand. En fonction de cette valeur, le thermostat calcule l'anticipation de l'enclenchement en fonction de la différence de température entre la température effective et la température de consigne souhaitée.

Exemple: la commutation entre température réduite (17 °C) et de confort (23 °C) est programmée à 06:00. Sans fonction d'optimisation, le thermostat d'ambiance passe en appel de chaleur à 06:00. La température ambiante désirée de 23 °C est atteinte à, par exemple, 06:30. Si l'optimisation est réglée sur 5 min/K, le thermostat passera en appel de chaleur à 05:30:

- température de consigne à 06:00: 23 °C
- température réelle: 17 °C
- c'est à dire: $\Delta T = 6 K$
- $6 K * 5 \text{ min/K} = 30 \text{ min}$
- $06:00 - 30 \text{ min} = 05:30$
- **MENU** -> **+++ +** -> **REGLAGE PRO** -> **OK**
-> **+** -> **OPTIMISATION** -> **OK**
- Régler la valeur de **1 à 60** (**+/ -** -> **OK**).

16. REGLAGES PROFESSIONNELS

16.3. Activer la PROTECTION POMPE

(dégommage)

- Ne pas activer cette fonction si le thermostat est utilisé avec le PS 005 HF car le dégommage du circulateur chauffage est déjà effectué toute les 24h par le PS 005 HF.

16.4. Configurer l'ENTREE EXTERNE

L'entrée externe peut être configurée pour différentes fonctions telles que:- capteur sol (sonde sol)

- capteur ambiant (sonde d'ambiance)
- contact fenêtre
- commande téléphonique
- détecteur de présence.

- MENU -> + + + + -> REGLAGE PRO -> OK
-> + + + -> ENTREE EXTERNE -> OK
- Vous pouvez choisir entre ENTREE EXT
INUTILISEE, CAPTEUR SOL, CAPTEUR
AMBIANT, CONTACT FENETR, COMMANDE
TEL (commande téléphonique), DET
PRESENCE (détecteur de présence)
(+ / - -> OK)
- Le cas échéant, sélectionner les options
disponibles (+ / - -> OK).

16. REGLAGES PROFESSIONNELS

| Capteur sol | | |
|-----------------|----------------|--|
| Mode 1 | Utilité | Régulation de la température du sol |
| | Fonctionnement | Le capteur interne du thermostat est désactivé. Le thermostat régule en fonction de la température mesurée par le capteur sol. |
| | Affichage | TEMP SOL + température du sol mesurée °C |
| | Réglage | / (programme actif) |
| Mode 2 | Utilité | Limitation de la température du sol |
| | Fonctionnement | Le thermostat régule en fonction de l'ambiance et de la consigne tant que la température max. du sol n'est pas atteinte. |
| | Affichage | Température ambiante |
| | Réglage | 20 °C à 30 °C |
| Capteur ambiant | | |
| | Utilité | Régulation de la température ambiante en fonction d'une mesure à distance (par ex. quand le thermostat est placé dans un endroit défavorable). |
| | Fonctionnement | Le capteur interne du thermostat est désactivé. Le thermostat régule en fonction de la température mesurée par le capteur ambiant à distance. |
| | Affichage | Température mesurée par le capteur ambiant |
| | Réglage | / (programme actif) |

16. REGLAGES PROFESSIONNELS

| Contact fenêtre (*) | | |
|-----------------------------|----------------|--|
| Sélection de la température | Utilité | Eviter de chauffer lorsque les fenêtres sont ouvertes. |
| | Fonctionnement | Si le contact fenêtre est fermé, le thermostat régule en fonction du programme (fonctionnement normal). Si, par contre, le contact fenêtre est ouvert, le thermostat régule selon la température sélectionnée ici. |
| | Affichage | CONTACT FENETRE |
| | Réglage | 6 °C à 12 °C |
| Détecteur de présence (*) | | |
| Sélection de la température | Utilité | Subordonner le chauffage des locaux à leur occupation. Quand aucune présence n'est détectée, le chauffage est réduit ou coupé. |
| | Fonctionnement | Tant que le local n'est pas occupé, le contact HVAC du détecteur de présence est ouvert. Le thermostat régule la température ambiante en fonction de la consigne du programme. Quand une présence est détectée, la régulation se base sur la température sélectionnée ici. |
| | Affichage | / |
| | Réglage | 10,2 °C à 30 °C |

(*) Ces 2 entrées externes sont prioritaires sur le programme normal. Par contre, elles sont inopérantes en cas de dérogation au programme (touches T°/H et 6 °C)

16. REGLAGES PROFESSIONNELS

| Contact téléphonique (**) | | |
|-----------------------------|---------------------------|--|
| Sélection de la température | Utilité | Le contact téléphonique permet de forcer à distance la consigne de température. (résidence secondaire, salle de fêtes, église...). Bouton-poussoir: relance du chauffage dans des locaux occupés par intermittence. |
| Sélection de la durée | Fonctionnement | Lorsque le contact téléphonique est fermé, le thermostat régule en fonction de la consigne réglée. Pour que le thermostat reprenne son fonctionnement normal (régulation en fonction du programme), la commande téléphonique doit être annulée par une commande manuelle avec la touche OFF. |
| | Conditions | Le récepteur téléphonique à distance doit être doté de préférence d'une sortie de type «impulsion» de 2 secondes, par exemple. |
| | Remarque | La commande téléphonique peut être remplacée par un bouton-poussoir filaire ou un bouton-poussoir radio (émetteur) et un récepteur radio. L'action du bouton-poussoir provoque par ex. la relance du chauffage pendant une durée déterminée. |
| | Affichage | COMMANDÉ TEL (lorsque le contact tél. est fermé) |
| | Réglage de la température | 6 °C à 30 °C |
| | Réglage de la durée | 1 h à 99 h (désactivation automatique de la commande téléphonique après écoulement de cette durée). |

(**) Cette entrée externe est prioritaire même en cas de dérogation au programme (touches T°/H et 6 °C).

16. REGLAGES PROFESSIONNELS

16.5. Configurer le REGULATEUR

Comportement PWM / CHRONO PROP

Un régulateur chrono-proportionnel se distingue par:

- des temps d'enclenchement courts, de durée variable dans une période fixe
- un faible dépassement des consignes
- une précision de régulation élevée.

Ce type de régulation est conseillé pour des commandes de chaudières gaz.

Comportement différentiel ON/OFF

Ce type de régulation est conseillé pour la commande d'une chaudière fuel ou d'une pompe à chaleur et lorsque l'on craint des enclenchements et déclenchements trop fréquents.

Avec ce type de régulation, les enclenchements et déclenchements sont uniquement dépendants d'une température mesurée et d'un écart de température entre enclenchement et déclenchement.

Attention: le réglage T3 du PS 005 HF empêchera de toute façon des enclenchements trop court du brûleur.

Pour choisir le type de régulation

- MENU -> + + + + -> REGLAGE PRO -> OK
-> + ... + -> REGULATEUR -> OK
- Vous pouvez choisir entre CHRONO PROP ou ON/OFF (+ / - -> OK).
- **En cas de choix pour CHRONO PROP**
 - Régler l'AMPLITUDE (+ / - -> OK)
 - Régler la PERIODE (+ / - -> OK)
 - Régler la température OFFSET (+ / - -> OK).
- **En cas de choix pour ON/OFF**
 - Régler le DIFFERENTIEL (+ / - -> OK).

16. REGLAGES PROFESSIONNELS

- **AMPLITUDE:** il s'agit de la plage de température dans laquelle le régulateur va enclencher le contact pendant une durée proportionnelle à l'écart de température à combler.
Réglage conseillé: 1,0 °C.
- **PERIODE:** durée exprimée en minutes pour un cycle enclenchement / déclenchement.
Réglage conseillé: 10 minutes.
- **OFFSET:** correction de la température ambiante réellement obtenue avec une régulation de type PWM. Ex: si on demande 20 °C ambiant et que l'on constate que la température ambiante se stabilise effectivement à 20,4 °C, il faut régler l'offset sur -0,4 °C.
- **DIFFERENTIEL:** différentiel entre les températures d'enclenchement et de déclenchement. La valeur de l'hystérèse doit tenir compte des durées d'enclenchement et de déclenchement admises par la chaudière ou la pompe à chaleur. Plus l'on désire des déclenchements et enclenchements longs, plus l'hystérèse doit être grand mais c'est au détriment de la précision de régulation.

16.6. Test HF

Cette fonction permet de tester ou de coder la transmission HF vers le récepteur

Remarque: le test HF a pour but de tester la réception/l'orientation de l'antenne du récepteur. Ce test dure 15 min. Il n'est pas interrompu à l'aide la touche EXIT. Le codage est utilisé pour envoyer le code de transmission à un récepteur dont la mémoire a été effacée.

- MENU -> + + + + -> REGLAGE PRO -> OK
-> + + + + + -> SERVICE HF ->OK
- L'écran affiche TEST HF
- Confirmer par OK.

16.7. Activer la fonction maintenance

Il s'agit d'une «fonction de rappel» de la maintenance.

- MENU -> + + + + -> REGLAGE PRO -> OK
-> + + + + + -> MAINTENANCE -> OK
- L'écran affiche MOIS AVT PROCH MAINT
- Régler le nombre de mois (+ / - -> OK).

16.8. SOFT

- L'écran affiche la version software.
- MENU -> + + + + -> OK -> + ... + -> SOFT

17. Caractéristiques techniques

- Alimentation: 2 piles alcalines 1,5 V, type AA
- Réserve de marche pendant le remplacement des piles: 10 minutes
- Réglage de la température: de +6 à +30 °C par palier de 0,2 °C
- Température ambiante admissible: 0 à +55 °C
- Période de régulation: 5 à 30 min (régulateur PWM)
- Amplitude: $\pm 0,2$ K à 5 K (régulateur PWM)
- Hystérésis ou différentiel: $\pm 0,2$ K à $\pm 1,0$ K (régulateur à hystérésis)
- Emplacements de mémoire: 42
- Classe de protection: II selon EN 60730-1 en cas de montage conforme
- Degré de protection: IP 20 selon EN 60529
- Précision de marche: < ou = 1 s/jour à 20 °C
- Degré de pollution: 2

theben



tempolec

www.tempolec.be

B-6530 THUIN | Route de Biesme 49

TEL 071 59 00 39 | FAX 071 59 01 61

info@tempolec.be

B-1090 BRUXELLES/BRUSSEL (Jette)

Avenue Odon Warland 83

TEL 02 425 92 36 | FAX 02 425 41 41

bru@tempolec.be